みっけ!GPS

取扱説明書

親御様用

はじめてご使用になる前に

みっけ! GPSに関するお問合せ先

【株式会社ヴァーゴウェーブ】

■みっけ!GPS　ホームページ　：http://www.mikkegps.jp/
E-メール　：info@mikkegps.jp
お電話からのお問い合わせの場合：0120-844-554
（お問い合わせ受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00
土･日･祝祭日と当社指定休日除く）
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前3-38-1　JP-4ビル 2F

製品に関するお問い合わせ先

【株式会社ジーフォース】

E-メール　：info@gforcejp.com
ホームページ：http://www.gforcejp.com/

■お客様センター

e-メール　：support@gforcejp.com
お電話からのお問い合わせの場合：03-5615-1372
（お問い合わせ受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00
土･日･祝祭日と当社指定休日除く）
〒116-0013　東京都荒川区西日暮里2-26-10　日暮里ビル4F

PHSサービスに関するお問い合わせ先

【株式会社ウィルコム】

＜ウィルコムサービスセンター＞

■総合窓口（お問い合わせ･各種手続き）

ウィルコムの電話から　：116
一般加入電話、公衆電話、携帯電話、PHS※から：0120-921-156
（※番号をよくお確かめの上おかけください）
（受付時間：9:00～19:00／日･祝日は除く）

© 2006 virgo wave inc.All Rights Reserved.

みっけGPS-0301　07.3.2 4:27 PM　ページ 1

この取扱説明書について

Ⅰ.ご使用上の注意
ご使用にあたっての、重要な注意事項などがまとめてあります。
安全にご利用いただくために、必ずお読みください。
ご使用上の注意

Ⅱ.ご使用の前に
機器の各部の名称や、基本的な構造をご紹介しています。
ご使用の前に

Ⅲ.ご使用前の設定
ご使用の前に行っていただく、最低限の準備や設定などをまとめてあります。
ご使用前の設定

Ⅳ.電話機としての機能
電話機としての使用方法を説明してあります。
電話機としての機能

Ⅴ.『みっけ！GPS』サービスについて
GPS機能を利用した、位置検索や緊急通報システムの使用方法を説明してあります。

『みっけ！GPS』サービスをご利用になるには、
各種の設定や、サービスご利用の申し込みが必要です。
この部分をご確認の上、『みっけ！GPS』サービスをご利用ください。

39頁の概要をご参照ください。

みっけ！GPSサービスについて
ご使用前の準備
ユーザー登録
ご使用方法

Ⅵ.その他の機能
様々な機能をご紹介しています。
その他の機能

Ⅶ.故障かなと思ったら
故障かなと思ったら、修理を依頼される前に一度ご確認ください。
故障かなと思ったら

Ⅷ.メニュー一覧・製品仕様
メニュー一覧・製品仕様

もくじ

Ⅰ.ご使用上の注意 ……5
- 『みっけ！GPS』サービスについて ……5
- ご使用にあたって ……6
- 安全上のご注意 ……7
  - 『みっけ！GPSモバイル』／バッテリー／アダプター／『みっけ！GPS防犯ブザー』共通の取り扱いについて ……8
  - 『みっけ！GPSモバイル』の取り扱いについて ……10
  - バッテリーの取り扱いについて ……12
  - アダプターの取り扱いについて ……13
  - 『みっけ！GPS防犯ブザー』の取り扱いについて ……14
- お取り扱いについてのお願い ……15
  - 『みっけ！GPSモバイル』／バッテリー／アダプター／『みっけ！GPS防犯ブザー』共通 ……15
  - 『みっけ！GPSモバイル』について ……15
  - バッテリーについて ……16
  - アダプターについて ……16
  - 『みっけ！GPS防犯ブザー』について ……16

Ⅱ.ご使用の前に ……17
- 付属品の確認 ……17
  - ネックストラップの取り付けかた ……17
- 各部の名称と機能 ……18
  - 『みっけ！GPSモバイル』 ……18
  - 前面・天面・底面・背面 ……19
  - 画面の見かた ……20
- 本体の準備 ……21
  - バッテリーの取り付けかた ……21
  - 充電のしかた ……22
  - W-SIMの取り付けかた・はずしかた ……23
- 『みっけ！GPS防犯ブザー』について ……24
  - 電池の入れかた ……25

Ⅲ.ご使用前の設定 ……27
- 電源の入れかた ……27
- 電話番号の確認 ……28
- 日時の設定 ……29
- かけ先電話番号の登録 ……30
- かけ先電話表示名の登録 ……31
- かけ先電話番号の変更 ……32
  - 電話番号の変更 ……32
  - 表示名の変更 ……32

Ⅳ.電話機としての機能 ……33
- 電話をかける ……33
  - 通話中の操作 ……33
- 電話をうける ……34
  - 着信音量の調節 ……34
- 着信履歴の確認 ……35
- マナーモードの設定 ……36
- キーロックの設定 ……36
- 着信拒否の設定 ……37
- 留守番電話サービスについて ……38

Ⅴ.『みっけ！GPS』サービスについて ……39
- 『みっけ！GPS』サービスもくじ ……40

Ⅵ.その他の機能 ……65
- 設定キーの使いかた ……65
- 設定項目一覧 ……66
- 特別な電話先一覧 ……70

Ⅶ.故障かなと思ったら ……71

Ⅷ.メニュー一覧・製品仕様 ……73
- メニュー一覧 ……73
- 製品仕様 ……74

『みっけ！GPS』ご利用契約約款 ……75

ご注意

●本書の内容の一部または全部を無断記載することは禁止されています。
●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
●本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不明な点や記載漏れなど
お気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
●乱丁、落丁はお取替えいたします。

Ⅰ.ご使用上の注意

このたびは、『みっけ！GPSモバイル』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、『みっけ！GPSモバイル』を正しくお使いいただきますようお願いいたします。
本機はウィルコムのW-SIMを装着して使用するGPS機能搭載専用端末です。

『みっけ！GPS』サービスについて

GPS搭載専用端末『みっけ！GPSモバイル』と『みっけ！GPS防犯ブザー』が連動して緊急通知をします。
子供が危険な目に遭った時、『みっけ！GPS防犯ブザー』を鳴らすと、110デシベルのブザー音とともに、『みっけ！GPS防犯ブザー』から『みっけ！GPSモバイル』に微弱電波が送られ（注1）、あらかじめ設定されている親御様などの電話に自動音声で緊急通知いたします。
（注1）防犯ブザーから微弱電波が端末に送られて位置発信する機能は世界初となります。(特許出願中)
●『みっけ！GPS』サービスは、『みっけ！GPS』サービス申し込みと（41頁参照）と『みっけ！GPSモバイル』のメニューから回収代行サービスの申込を行うことにより利用できます。
『みっけ！GPS』は株式会社ウィルコムの通信サービスを利用して通信します。
本書はご購入の際にウィルコムの通信サービスのご契約を行っていただいていることを前提に記述しています。
ご契約時にあらかじめ「発信先電話番号」の登録が必要です。

・発信について

ご契約時に登録された電話番号以外に電話をかけることはできません。
ただし、110番や119番など　特別な番号については、登録しなくても電話がかけられます。
（発信を限定しないサービスもあります。）

・着信について

制限はありません。PHS・携帯／自動車電話・一般加入電話・公衆電話など、どこからの着信でも受けられます。

ご注意

●『みっけ！GPS』サービスは『みっけ！GPSモバイル』、『みっけ！GPSモバイル』に登録した『みっけ！GPS防犯ブザー』、回収代行サービス申し込みに使用した「W-SIM」の組み合わせで機能します。組み合わせを変更した場合には再度登録が必要になる上、変更のしかたによっては、課金形態が変更となりますのでご注意ください。
●本機は、ライトメールをはじめとした各種メール、トランシーバ機能、安全運転モード、料金分計、国際ローミング、リモートロック、W-SIMとのファイル転送には対応しておりません。あらかじめご了承ください。

ご使用にあたって

■電波について
本機は電波を利用しているため、サービスエリア内であっても電波状況の悪い場所（ビルの陰や金属製のドア、電化製品の近く）では、通話できない場合があります。

■盗聴について
本機はデジタル方式のため秘話性に優れていますが、電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースがないとはいえません。留意してご利用ください。

■ほかの機器への影響
一般電話機、テレビ、ラジオ、火災報知器、自動ドア、その他の制御機器などの近くで本機をご使用になると誤作動するなどの影響を与える場合があります。また、補聴器をお使いの方のすぐそばでは本機をご使用にならないでください。補聴器に雑音が入る場合があります。

■マナーについて
本機をご使用になるときはマナーをお守りください。特に劇場・映画館・レストラン・ホテルのロビー、図書館、病院など、人の多い場所、静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑とならないよう注意してください。また、駐停車が禁止されている場所で車を停めての本機のご使用はおやめください。

■着信バイブレーションのご使用にあたって
・着信バイブレーションは、電話がかかってきたことを着信音を鳴らさないで振動でお知らせするものです。着信バイブレーション設定中は、本機を身につけて持ち運んでください。
・着信バイブレーションを設定したまま、落下のおそれのある場所（机やテレビの上など固い材質の上）などに置かないでください。着信時、振動による落下で故障の原因となります。

■『みっけ！GPS防犯ブザー』のご使用にあたって
・本製品は大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪防止等を保障するものではありません。

■位置情報について
・地下街など、受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。正確な位置情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
・周囲に建物などがあり、空が見えない場所では位置情報の精度が悪くなります。
・サービスエリア内でも、基地局からの電波が届かない場所ではご利用いただけません。また、電波が悪い場所ではご利用いただけない場合があります。
・「位置情報許可」を「シナイ」に設定している場合は、位置情報が取得されません。（41頁参照）

みっけGPS-0301　07.3.2 4:27 PM　ページ 7

安全上のご注意

●この「安全上のご注意」には、本機をお客様や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を記載してあります。
●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

危険	この表示は「人が死亡または重症（＊1）を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
警告	この表示は「人が死亡または重症（＊1）を負う可能性が想定される内容」を示しています。
注意	この表示は「人が傷害（＊2）を負う可能性が想定される内容や物的損害（＊3）の発生が想定される内容」を示しています。

（＊1）「重症」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
（＊2）「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
（＊3）「物的損害」とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどに関わる拡大損害を指します。

■図記号の説明

禁止	行ってはいけない（禁止）内容を示しています。
分解禁止	分解してはいけない（禁止）内容を示しています。
強制	必ず実行していただく（強制）内容を示しています。
プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

免責事項について

・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記憶内容の変化・消失・事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

〈『みっけ！GPSモバイル』／バッテリー／アダプター／『みっけ！GPS防犯ブザー』共通の取り扱いについて〉

危険　必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

強制　必ず専用の周辺機器を使用してください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
・バッテリー〈VGLI－001〉
・アダプター〈VG－001－CHG〉

禁止　高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

禁止　電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

禁止　火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

禁止　接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因となります。

禁止　アダプターの電源プラグをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

警告　必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止　落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

禁止　屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

分解禁止　分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。詳しくは、お問い合わせ窓口にご相談ください。本機を改造することは電波法違反となります。

禁止　充電端子やその他接続端子に手や指などの身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

禁止　水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。（雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください）。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに本体の電源を切り、バッテリーをはずしてお近くのご相談窓口までご連絡ください。

⚠ 注意　必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。着信バイブレーション設定中は特にご注意ください。

禁止 湿気の多い所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水に濡れた場合や湿気による故障と判明した場合や保証の対象外となり、修理ができません。

分解禁止 お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。

禁止 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

強制 皮膚に異常をきたしたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によってはかゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

禁止 直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

禁止 幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。

禁止 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合は電源を切り、バッテリーをはずしてご連絡ください。また、水に濡れたり、落下したり、破損したりした場合などもそのまま使用せず、ご連絡ください。

禁止 外部から電源が供給されている状態の本機・バッテリー・アダプターに長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

〈『みっけ！GPSモバイル』の取り扱いについて〉

⚠ 警告　必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 交通事故の原因となりますので、自動車などを運転中は使用しないでください。運転者が使用する場合は、駐車を禁止されていない安全な場所に停めてからご使用ください。

強制 通話するときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに通話すると、転倒、交通事故の原因となります。

禁止 航空機内での使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

強制 植込み型心臓ペースメーカや医療電気機器の近くで使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、以下のことを守ってください。

1．植込み型心臓ペースメーカを装着されている場合は、ペースメーカから離して携行および使用してください。
2．満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性がありますので、電源を切るように心がけてください。
3．医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
- ●手術中・集中治療室（ＩＣＵ）／冠状動脈疾患監視病室（ＣＣＵ）には持ち込まないでください。
- ●ロビーなどであっても付近に医療用電器機器がある場合は、電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に携帯電話の使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4．医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカ以外の医療用電気機器を使用されている場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。

その他、公共の場所や、他の電子機器などの近くでの使用については、PHS電話の使用についての注意にしたがってください。

強制 高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与えるおそれがある機器の例：ペースメーカ・補聴器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください）。

強制 本機のスピーカーを耳のそばで鳴動すると難聴の原因となるおそれがあります。耳から離してご使用ください。

強制 心臓の弱い方は、着信バイブレーション（振動）や着信音量の設定、防犯ブザー音にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

みっけGPS-0301 07.3.2 4:27 PM ページ 11

⚠ 注意 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与えたり、受けたりする場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

強制 通常は充電端子カバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

〈バッテリーの取り扱いについて〉

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂などのおそれがあり危険です。必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 （+）（−）をショートさせないでください。液漏れ・発熱・発煙・発火・破裂の原因となります。

禁止 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。

分解禁止 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。バッテリー内部の液が飛びだし、目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破損の原因となります。

強制 内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがあるので直ちに洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらず水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

禁止 バッテリーを本機に接続するときは（+）（−）を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。液漏れ・発熱・発火・破裂の原因となります。

禁止 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となります。

禁止 バッテリーを水や海水などで濡らさないでください。バッテリーが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、バッテリーをはずして、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

みっけGPS-0301　07.3.2 4:27 PM　ページ 13

〈アダプターの取り扱いについて〉

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂などのおそれがあり危険です。必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- **禁止**　指定以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電などの原因となります。アダプターはＡＣ100Ｖを使用してください。
- **禁止**　電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
- **禁止**　雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。
- **強制**　電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- **禁止**　通電状態で充電端子に手や指などの身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
- **プラグをコンセントから抜く**　お手入れするときには、アダプターの電源プラグから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。また、アダプターの電源プラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

⚠ 注意　誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂などのおそれがあり危険です。必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- **禁止**　風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電の原因となります。
- **禁止**　濡れたバッテリーを使用しないでください。発熱・発火の原因となります。
- **強制**　充電は安定した場所で行ってください。傾いたところや、ぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。本機がはずれたり、火災や故障の原因となります。
- **プラグをコンセントから抜く**　アダプターの電源プラグを抜くときは、必ず本体を持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。
- **強制**　金属製のストラップを使用している場合は、充電の際にアダプターの端子やコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

〈『みっけ！GPS防犯ブザー』の取り扱いについて〉

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂などのおそれがあり危険です。必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- **強制**　電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- **強制**　電池のアルカリ液が目に入ったり、皮膚や衣類に付着したときは、失明やけがなどの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- **禁止**　電池は（＋）（－）をショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携帯しないでください。
- **禁止**　新しい電池と古い電池、銘柄・種類の違う電池を混用しないでください。
- **強制**　電池を保管または廃棄する場合は、他の電池や金属性のものと接触しないようにテープなどを貼って端子部を絶縁してください。
- **禁止**　濡れた電池を使用しないでください。発熱・発火の原因となります。
- **強制**　万一電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- **禁止**　電池は充電・変形・加熱・火に入れるなどしないでください。
- **禁止**　電池は（＋）（－）を逆に入れないでください。
- **強制**　長時間、本製品を使用しない場合には、本製品から電池を取り出して保管してください。
- **強制**　耳のそばで鳴動すると、難聴の原因となるおそれがありますので、耳から離してご使用ください。

お取り扱いについてのお願い

〈『みっけ！GPSモバイル』／バッテリー／アダプター／『みっけ！GPS防犯ブザー』共通〉

●無理な力がかかると、表示部や内部の基板などが破損し故障の原因にもなりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外になります。
●本機をお使いのときに、反らしたり、無理な力を加えたりしないでください。故障や破損の原因となります。取り扱いには十分ご注意ください。
●極端な高温・低温・多湿はお避けください（使用環境：温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きをしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
●一般電話、テレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
●水をかけないでください。本機は防水仕様になっておりません。

〈『みっけ！GPSモバイル』について〉

●本機に登録した内容は、事故や故障、修理、その他取り扱いによって変化、消失する場合があります。大切な内容は手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因で内容が変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●ネックストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因になることがあります。
●強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃を表示部に与えないでください。キズの発生や破損の原因となることがあります。
●ポケットおよびバッグなどに収納するときは、表示部が金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。また、金属などの硬い部材が表示部に触れるストラップは、キズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
●受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部（音声穴）が耳周囲に塞がれて音声が聞きづらくなる場合があります。
●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、本機内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますので、ご注意ください。
●エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
●通話中または充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
●バッテリーは、電源を切ってから取りはずしてください。

〈バッテリーについて〉

●夏期、閉め切った車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、バッテリーの容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、バッテリーの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
●長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。（充電中、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません）
また、長時間ご使用にならない場合には、必ずバッテリーをはずしてください。
●バッテリーには寿命があります。充電を繰り返すうちに利用可能時間は徐々に短くなります。最初に比べて半分程度になってきたら交換時期です。新しいバッテリーをお買い求めください。なお、バッテリーの寿命は使用状態などにより異なります。
●不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てないでください。

Li-ion

環境保護のため、寿命がきたバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずに、
リサイクル協力店などにお持ちください。
充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先
【社団法人電池工業会】
TEL：03-3434-0261
ホームページ：http://www.baj.or.jp

〈アダプターについて〉

●ご使用にならないときは、アダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。
●充電中に『みっけ！GPSモバイル』表示部の（バッテリー残量表示）の点滅が停止する場合は、周囲の温度が高いかもしくは低いため、保護機能が働き、充電できない場合があります。使用環境：温度5℃～35℃の場所にしばらく置いてください。充電が開始されます。
●充電は専用のアダプター以外はご使用にならないでください。

〈『みっけ！GPS防犯ブザー』について〉

●『みっけ！GPS防犯ブザー』は最大で110dB／10ｃｍの音量で鳴ります。耳のそばで鳴動すると、難聴の原因となるおそれがありますので、耳から離してご使用ください。特に小さなお子様に持たせる場合、保護者の方からのご注意をお願いいたします。
●『みっけ！GPS防犯ブザー』は必ずしも犯罪を防止したり、安全を保障したりするものではありません。万一、盗難・暴漢などによる被害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●長時間ブザーを鳴らした時には電池を消耗しているので、新しい電池と交換をしてください。

付属品の確認

次のものがそろっているか確認してください。

●『みっけ！GPSモバイル』
（VW−001WS）

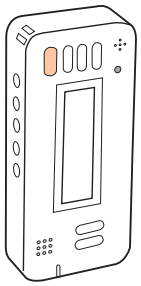

●アダプター
（VG−001−CHG）

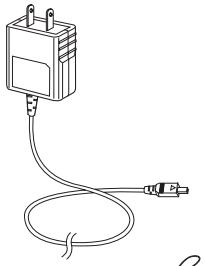

●リチウムイオン
バッテリー
（VGLI−001）

●ネックストラップ

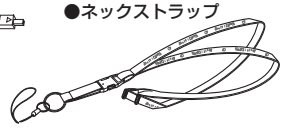

●『みっけ！GPS防犯ブザー』
（VMG−0001）

●ブザー用ドライバー



●ブザー用電池
（CR2032-1個、CR2016-2個）

●W-SIM

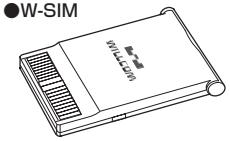

●W-SIM取扱説明書

●『みっけ！GPSモバイル』取扱説明書（親御様用）
●『みっけ！GPSモバイル』取扱説明書（お子様用）
●『みっけ！GPSモバイル』保証書

付属品の別売りについて：詳しくは株式会社ヴァーゴウェーブ（販売元）へお問い合わせください。（裏表紙参照）

〈ネックストラップの取り付けかた〉

持ち運ぶときや電話をかけるとき、ネックストラップを首にかけておくと、あやまって手がすべっても『みっけ！GPSモバイル』の落下を防ぐことができます。

キャップ部分を本体の穴に下から通し、反対側を輪になっているところへ通す。

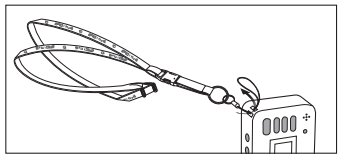

各部の名称と機能

『みっけ！GPSモバイル』

通話するときは縦向きにして使用します。

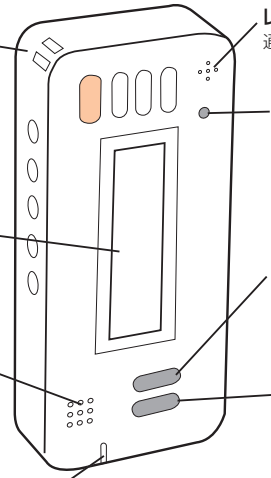

ストラップ取付部
付属のネックストラップを
取り付けます。

レシーバー
通話中に相手の声が聞こえます。

着信／充電表示ランプ
電話がかかってきたときに
点滅します。
充電中は点灯します。

表示部
ダイヤルした電話番号や
本機の状態が表示されます。

通話キー（ ）
電話をかけるとき、
受けるときに使います。

スピーカー
着信音や操作音は
ここから聞こえます。

終話／電源キー（PWR）
電源を切るときや、
操作を中止するときに使います。

マイク
通話中に自分の声を相手に伝えます。

みっけGPS-0301 07.3.2 4:27 PM ページ 19

【前面】

**各種設定、通話相手の確認など
画面表示を確認しながら操作するときは
横向きにして使用します。**

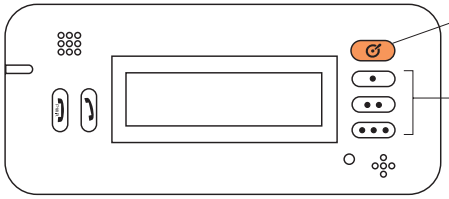

みっけ！ボタン（）
自分の居場所を知らせるときに長押しします。

かけ先キー（ • ）(••)(•••)
それぞれのキーに登録した
相手に電話をかけます。

【天面】



機能／決定キー（）
メインメニューの呼び出しや、
選択内容を決定／実行するときに使います。

上、下キー（）（）
文字の入力や、設定などの際、
項目を選択するときに使います。

左、右キー（）（）
カーソルの移動や、設定などの際、
前後のステップに移動するときに使います。

設定キー

※画面の表示状態にもよりますが、
上下左右キー（）（）（）（）を長押しすると
表示を連続的に変更することができます。

【底面】



キーロックキー（）
電源を入れたまま持ち歩くときなど、
誤ってキーを押さないように設定します。

保留／マナーキー（）
通話中に一時保留をしたり、公共の場所等で
電話が鳴らないように設定するときに使います。

制御コネクタカバー
通常は開けないでください。
故障の原因となります。

充電端子カバー
充電を行うときに開けて使用します。

【背面】

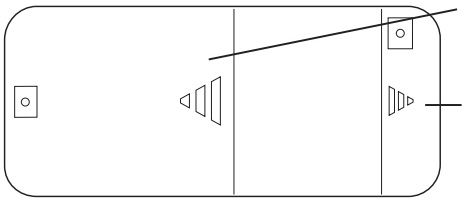

バッテリーカバー
バッテリーの取り付け、
取りはずしを行うとき、
このカバーを開きます。

W-SIMカバー
W-SIMの取り付け、
取りはずしを行うとき、
このカバーを開きます。

【画面の見かた】

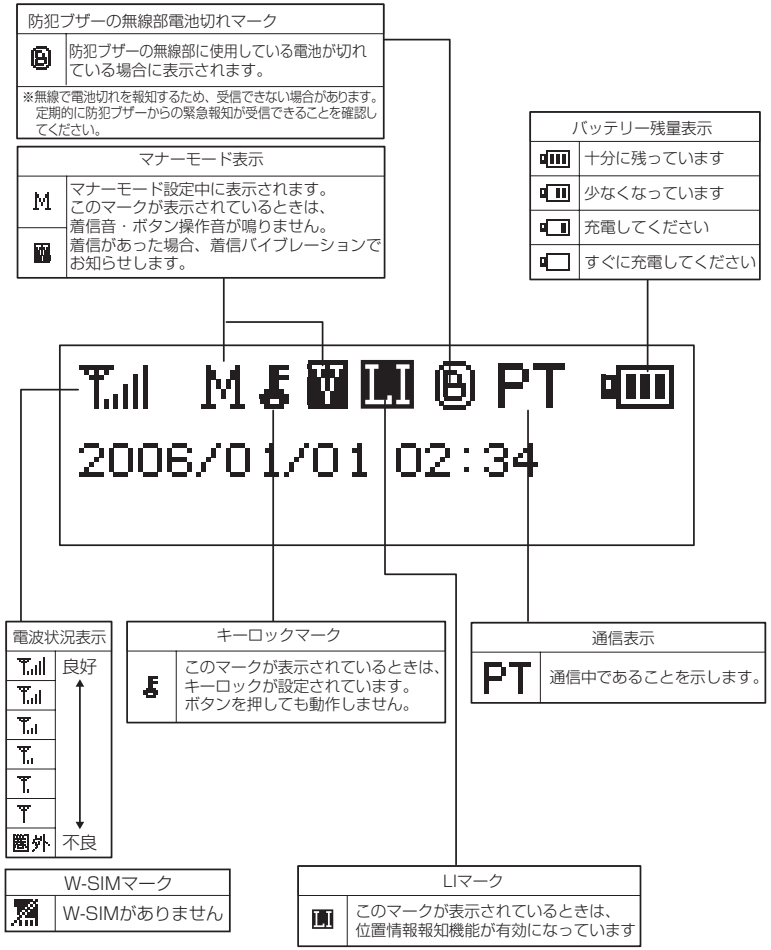

みっけGPS-0301　07.3.2 4:27 PM　ページ 21

本体の準備

〈バッテリーの取り付けかた〉

バッテリーカバーはバッテリー取り付け以外の目的ではずさないでください。何らかの事情でバッテリーを取り外す場合は、必ず電源が切れていることをお確かめください。（27頁参照）

1. バッテリーカバーをはずす

先の細いもので丸いぼっちを押さえながらバッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせ、②の方向にカバーを持ち上げてはずします。

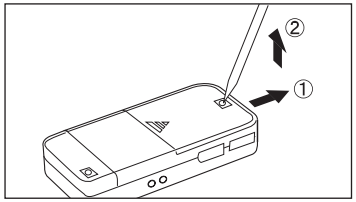

2. コネクタを上から垂直に差し込む

コネクタの向きをまちがえないように上からゆっくりと垂直に最後まで確実に差し込んでください。

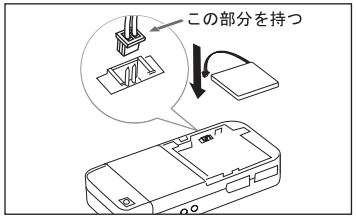

3. バッテリーカバーを取り付ける

①のようにバッテリーカバーを置き、②の方向にスライドさせて、確実に取り付けます。このとき、コードをはさまないように注意しながら、スライドさせてください。

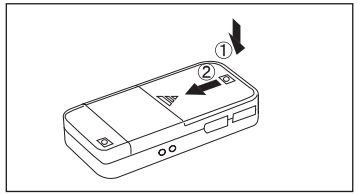

最初にお使いになるとき

出荷時には本体に黄色のテープが貼ってあります。黄色のテープを完全にはがしてからバッテリーを取り付けてください。

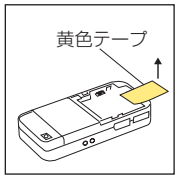

バッテリーをはずす場合

必ずコネクタの根元部分を持って、『みっけ！GPSモバイル』のコネクタから垂直に引き抜いてください。

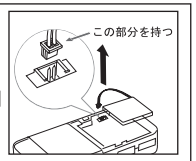

ご注意

- バッテリーが装着されていない状態でバッテリーカバーを取り付けないでください。バッテリーカバーがはずれなくなることがあります。
- 取り付けの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。障害、故障、破損の原因になります。
- コードを強く引っ張るとケーブルがコネクタから抜けるおそれがあります。
- 操作**2**でバッテリーのコネクタを斜めまたは無理に挿入すると、コネクタ部分を破損させるおそれがあります。また、何度もコネクタを抜き差しすると、コネクタ部分の劣化、破損の原因となります。
- 操作**3**でバッテリーカバーを取り付けるときは、ふくらまないように、確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込まず、再度取付け直してください。バッテリーカバーを確実に取付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- バッテリーをはずした状態で、アダプターを差し込んでもご使用にはなれません。
- 長時間ご使用にならない場合には必ずバッテリーをはずしてください。

〈充電のしかた〉

お買い上げ時には、バッテリーは十分に充電されていません。
はじめてご利用になるときは、必ずバッテリーを充電してください。

■アダプターを使って充電する

電源プラグを①のように家庭用のAC100Vコンセントに差し込みます。

- 『みっけ！GPSモバイル』の充電端子にアダプターのコネクタを差し込んでください。
- 充電状態は、着信ランプと表示部の表示でお知らせします。充電を開始すると着信ランプが赤色に点灯し充電が完了すると、着信ランプが消灯します。

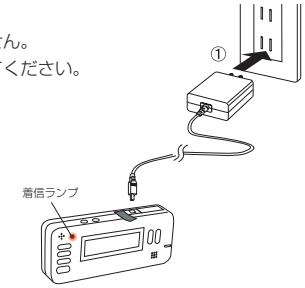

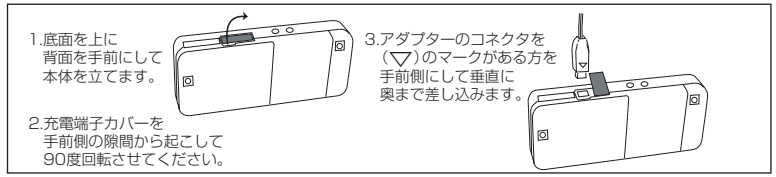

ご注意

- 『みっけ！GPSモバイル』を長時間使用しないで放置すると、充電時に着信ランプが点灯しない場合があります。着信ランプが赤色に点灯するまでしばらくお待ちください。約5分以上待っても点灯しないときは、接触不良が考えられます。アダプターと『みっけ！GPSモバイル』の充電端子部分を掃除してください。それでも点灯しないときは、お買い上げいただいた販売店などにご連絡してください。
- 充電の際、着信ランプが赤く点滅したときは、アダプターのコネクタを差し込み直してください。それでも点滅が続く場合は、アダプターのコネクタを抜いて、お買い上げいただいた販売店などにご連絡ください。
- 満充電時にアダプターのコネクタを差し込むと一瞬点灯しすぐに消灯しますがアダプターの接続を確認するためで異常ではありません。
- 充電異常発生時はアダプターのコネクタとバッテリーを抜いてください。
- 専用アダプター以外はご使用にならないでください。
- 機器の性格上、安全のために、『みっけ！GPSモバイル』は毎日充電していただくようお願いします。

お知らせ

- 充電状態による着信ランプとバッテリー残量表示は次のとおりです。

充電状態	着信ランプ	バッテリー残量表示
充電中	赤色点灯	（電池マーク）の点滅
充電終了	消灯	（電池マーク）の点灯
充電異常	赤色点滅	（電池マーク）の点灯

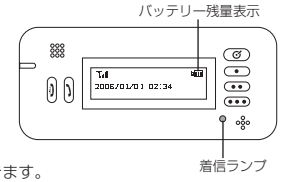

- 充電中でも、電源「ON」の状態であれば電話を受けることができます。
- アダプターを接続すると、バッテリー残量表示がアニメーションします。

■低電圧警告

残量が残り少ない時、右のような表示が出て警告音が鳴ります。通話中の場合警告音は鳴りませんが、待受の時はマナーモードでも警告音が鳴りますのでご注意ください。

（☎）を押すことで待受画面に戻ります。

みっけGPS-0301　07.3.2 4:27 PM　ページ 23

〈W－ＳＩＭの取り付けかた、はずしかた〉

「W-SIM（ウィルコムシム）」とは、無線通信技術を搭載した通信モジュールです。（詳しくは同梱のW-SIMパッケージに入っている説明書をご覧ください。）

挿入時は、必ず電源が切れていることをお確かめください。（27頁参照）

●W-SIMをはずした後に再度取り付ける場合は、1秒以上、間を開けてください。

●W-SIMを取り付けた後は、電波状況表示が表示されていることを確認して使用してください。

1. W-SIMカバーをはずす

先の細いもので丸いぽっちを押さえながら、W-SIMカバー部を①の方向に止まるまでスライドさせ、②の方向にカバーを持ち上げてはずします。

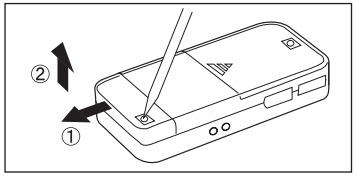

2. W-SIMを挿入する

W-SIMを軽く押し込みます。カチっと音がしてW-SIMが固定されます。

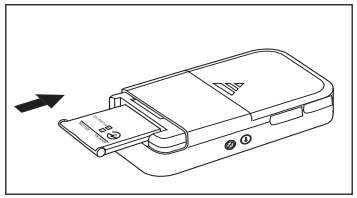

3. W-SIMカバーを取り付ける

W-SIMカバー部をスライドさせ、確実に取り付けます。

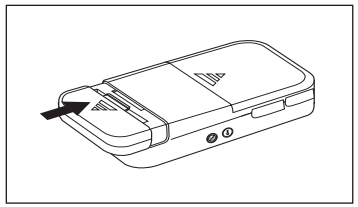

W-SIMをはずす場合

W-SIMを軽く押し込むと少し飛び出しますので、そのまま取り出します。

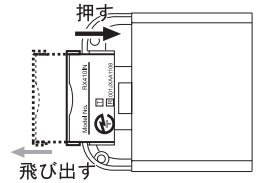

飛び出した際に落下などすることのないよう、注意してください。

最初にお使いになるとき

出荷時には本体に黄色のテープが貼ってあります。黄色のテープを完全にはがしてからW-SIMを取り付けてください。

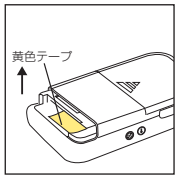

『みっけ！GPS防犯ブザー』について

危険を感じたら
ブザーのスイッチ（ブザースライド部）を下に引っぱってください。
大音量のブザーがなります。

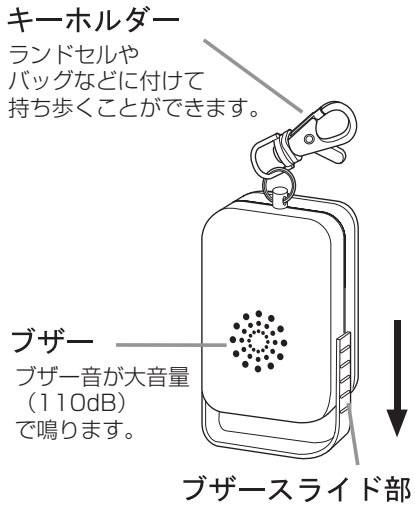

『みっけ！GPS』サービスを申し込み、『みっけ！GPSモバイル』へ登録作業をおこなうことによって、『みっけ！GPS』サービスをご利用できるようになります。（39頁参照）

みっけGPS-0301　07.3.2 4:27 PM　ページ 25

〈電池の入れかた〉

1. 『みっけ! GPS 防犯ブザー』裏面にあるネジをドライバーでゆるめて裏蓋をはずします。
※裏蓋とケースは爪でかみ合っていますので注意してください。

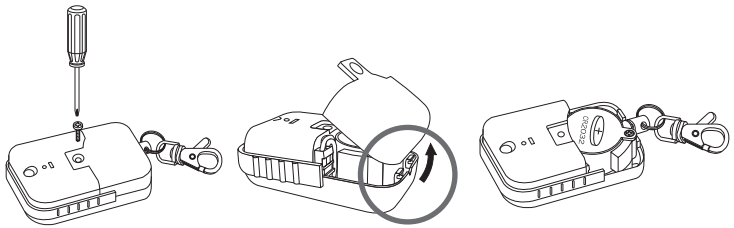

2. 電池ボックスを引き出しながら、基板にある３本のピンからコネクタをはずします。断線して接続不良になる可能性がありますので、接続コードは引っ張らず、コネクタ本体を引っ張ってはずしてください。このときにピンを曲げたりしないように気をつけてください。

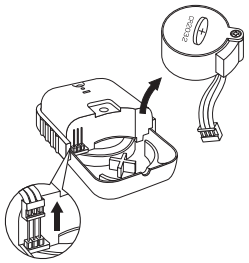

3. ブザー部用の電池を入れる場合は、接続コードを上に向けた状態で、電池ボックスにあるネジをドライバーでゆるめます。電池蓋をはずすと電極が見えますので、その下に新しい電池 (CR2016) を、表側 (+) を上にした状態で 1 個ずつ、2 個入れます。2 個の電池の向きがあっているか、電極がはみ出していないか確認してから電池蓋を閉め、ネジを締めます。

4. 無線部用の電池を入れる場合は、接続コードを下に向けた状態で、電池ボックスにあるネジをドライバーでゆるめます。電池蓋をはずすと電極が見えますので、その下に新しい電池 (CR2032) 1 個を、表側 (+) を上にした状態で入れます。電池の向きがあっているか、電極がはみ出していないか確認してから電池蓋を閉め、ネジを締めます。

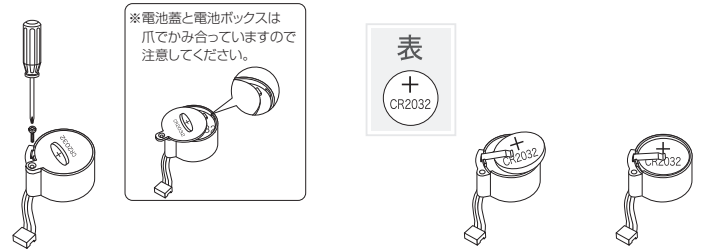

5. 2. と逆の手順で
電池ボックスを
ブザーの中に入れます。

接続コードを基板に
接続する際は、
コネクタの向きを
間違えないように
注意してください。

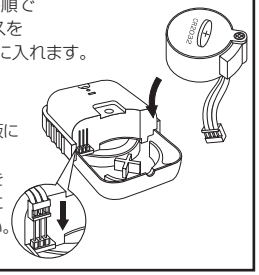

6. 電池ボックスがきちんと入っているか、
接続コードがはみ出していないか
キーホルダーが付いているか
確認してから
裏蓋をかぶせて
ネジを締めます。

※裏蓋とケースは
爪でかみ合うように
なっていますので
注意してください。

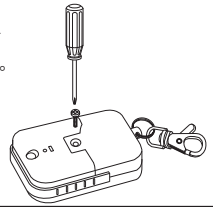

ご注意

- ●電池を入れる際に、電池やケースに無理な力を加えないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- ●ブザー部の電池と、無線部の電池を間違えないでください。入れる電池を間違えると動作しない上、故障、破損する可能性があります。
- ●電池を入れる時、極性 (プラス、マイナス) に注意してください。電池を入れる方から見て、電池ボックスの底がマイナス極、電極のある上側がプラス極になります。極性を間違えると動作しない上、故障、破損する可能性があります。
- ●電池ボックスのコネクタを接続する時、コネクタの向きに注意してください。向きを間違えると動作しない上、故障、破損する可能性があります。
- ●操作 **6.** で裏蓋を取り付けるときは、確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込まず、再度取り付け直してください。裏蓋を確実に取り付けないと水滴などが侵入しやすくなり、故障の原因となります。
- ●電池の残量により音量が小さくなる場合があります。万一の場合に備えて、電池は常に新しいものをご使用ください。長時間ブザーを鳴らした時には電池が消耗しています。
- ●微弱電波を発信する無線部の電池が切れた時、『みっけ! GPS 防犯ブザー』の裏面にある LED が点滅します。また、微弱電波が届く状況であれば、『みっけ! GPS モバイル』の液晶画面に (🔋) が表示されます。(20 頁参照)
- ●新しい電池をお求めの際は、必ずボタン電池「CR2016」(ブザー部用に 2 個使用)、「CR2032」(無線部用に 1 個使用) とご指定ください。
- ●電池は交換以外の目的ではずさないでください。電池交換は上記と同様の手順で行ってください。

電源の入れかた

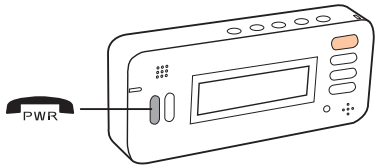

電源を入れるには

1.（終話／電源キー）を約4秒以上押します。	みっけ! GPS ↓ 2006/01/01 02:34	アニメーションが表示されます。 待受画面が表示されます。

電源を切るには

2.（終話／電源キー）を約2秒以上押します。	みっけ! GPS ↓ （空）	アニメーションが表示されます。 すべての表示が消えます。

電話番号の確認

〈お手持ちの『みっけ！GPSモバイル』の電話番号を確認します〉

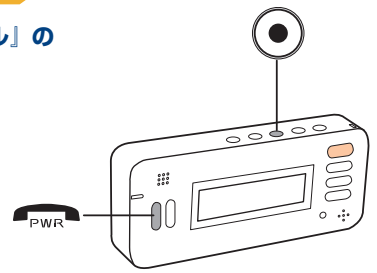

1. 電源を入れた状態で（◉機能／決定キー）を3回押します。	ｼﾞﾌﾞﾝｸﾃﾞﾝﾜﾊﾞﾝｺﾞｳ 070XXXXXXXX
2.（終話／電源キー）を押すと待受画面に戻ります。	2006/01/01 02:34

お知らせ

●通話中は（◀）で自局電話番号を表示できます。

みっけGPS-0301　07.3.2 4:27 PM　ページ 29

日時の設定

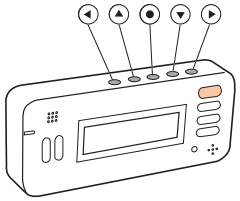

日時設定すると、待受中に現在時刻を表示したり、着信した日時を履歴として記録することができます。
お買い上げ時には「2006年1月01日00時00分」に設定されています。

例）2006年1月1日2時34分に設定する場合

①待受中に（●）を1回、続けて（▲）を3回押します。
表示部に「デンワキ：セッテイ」と表示されたのを確認して、（●）を1回押してください。



②（▲）を4回押します。
表示部に「ニチジセッテイ」と表示されたのを確認して、（●）を1回押してください。



③変更が必要な数字の位置にカーソルを移動させて、数字を入力します。
※（◀）（▶）でカーソルを移動させます。
※（▲）（▼）で数字を変更します。



④正しい日時が入力されたことを確認して（●）を押してください。

日時が設定され、待受画面に戻ります。



ご注意

- ●設定した日付／時刻はバッテリーを取りはずすとリセットされ、お買い上げ時の状態に戻ります。
- ●日時設定をしないと、電源が入っていても時計は動作しません。
- ●電池がなくなった状態や高温の車内などで放置しておくと、設定した日付／時刻がリセットされることがあります。

お知らせ

- ●入力できる日付は、2006年1月1日～2099年12月31日までです。画面の数字には、それ以外の数字も表示されますが設定することはできません。
- ●途中で操作が分からなくなるなど、作業を中止したい場合は（📞）を押してください。待受画面にもどります。**（変更内容は保存されません）**
- **●「みっけ！ボタン」を押してセンターに接続すると、自動的に日時が設定されます。（『みっけ！GPS』サービス加入者に限ります）**

かけ先電話番号の登録

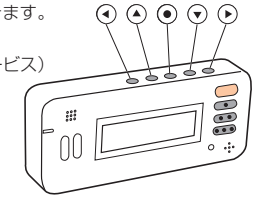

（・）（••）（•••）にあらかじめ電話番号を登録しておきます。
キーを長押しすることで、登録した電話番号に発信します。
※『みっけ！GPS』サービス（緊急通知・位置情報通知サービス）をご利用になる場合は緊急連絡先を登録してください。
（49～55頁参照）

【（・）に登録する場合】

①待受中に（●）を1回、続けて（▲）を3回押します。
表示部に「デンワキ：セッテイ」と表示されたのを確認して、（●）を1回押してください。



②（▲）を6回押して、表示部に「トウロク1：デンワバンゴウセッテイ」と表示させます。
表示を確認して、（●）を1回押してください。



③電話番号を市外局番から入力します。
※（◀）（▶）でカーソルを移動させます。
※（▲）（▼）で数字を変更します。

④正しい番号が入入力されたことを確認して（●）を押してください。

番号が設定され、待受画面に戻ります。



●（••）（•••）に登録する場合は手順②で、それぞれ「トウロク2」「トウロク3」を選択してください。

お知らせ

●右の一覧の文字が入力できます。



- ●途中で操作が分からなくなるなど、作業を中止したい場合は（📞）を押してください。待受画面にもどります。**（変更内容は保存されません）**
- ●入力を間違えたときは、32頁を参照して修正してください。

ご使用前の設定

みっけGPS-0301　07.3.2 4:27 PM　ページ 31

かけ先電話表示名の登録

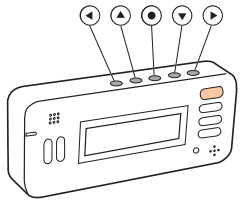

（ • ）（ •• ）（ ••• ）に登録した電話番号へ発信したり、着信を受けるときに表示部に表示される名前を設定します。

【（ • ）に登録する場合】

①待受中に（◉）を1回、続けて（▲）を3回押します。
表示部に「デンワキ：セッテイ」と表示されたのを確認して、（◉）を1回押してください。



②（▲）を7回押して、表示部に「トウロク1：ヒョウジメイセッテイ」と表示させます。
表示を確認して、（◉）を1回押してください。



③文字を入力します。
※（◀）（▶）でカーソルを移動させます。
※（▲）（▼）で文字を選択します。



④正しい表示名が入力されたことを確認して（◉）を押してください。



表示名が設定され、待受画面に戻ります。



●（ •• ）（ ••• ）に登録する場合は手順②で、それぞれ「トウロク2」「トウロク3」を選択してください。

お知らせ

●途中で操作が分からなくなるなど、作業を中止したい場合は（📞）を押してください。待受画面にもどります。**（変更内容は保存されません）**

右の一覧の文字が入力できます。
（▲）を押すと右側の文字に進みます。
（▼）を押すと左側の文字に進みます。

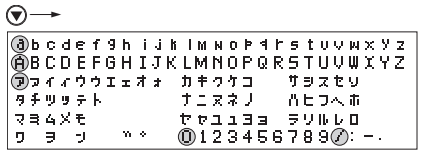

かけ先電話番号の変更

【（ • ）（ •• ）（ ••• ）に登録した電話番号を変更する】

①変更したい電話番号を表示させます。
（30頁手順①、②参照）

②（◀）（▶）で 修正したい箇所にカーソルを置き、（▲）（▼）で新しい数字を選択します。

◆全ての番号を消去して再入力したい場合は、底面の（※）を長押ししてください。

③正しい番号が入力されたことを確認して（◉）を押してください。

番号が変更され、待受画面に戻ります。



【（ • ）（ •• ）（ ••• ）に登録した表示名を変更する】

①変更したい表示名を表示させます。
（31頁手順①、②参照）



②（◀）（▶）で 修正したい箇所にカーソルを置き、（▲）（▼）で新しい文字を選択する。

◆全ての文字を消去して再入力したい場合は、底面の（※）を長押ししてください。



③正しい表示名が入力されたことを確認して（◉）を押してください。

表示名が変更され、待受画面に戻ります。



お知らせ

●（ • ）の長押しでカーソルの前に一文字挿入、（ •• ）の長押しでカーソルの前の一文字削除ができます。

Ⅳ.電話機としての機能

かけ先限定（登録した3件の電話番号）のPHSとしてご利用いただけます。
着信については、登録外の番号についても受け付けますが、番号非通知の着信などについては、着信拒否の設定をすることができます。（37頁参照）

電話をかける

（ • ）（ •• ）（ ••• ）に登録した電話番号にのみ電話をかけられます。

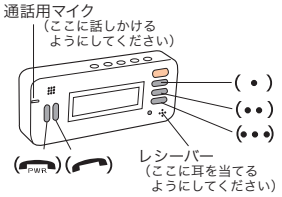

◆（ • ）に登録した電話番号にかける場合。

①（ • ）を長く（2秒以上）押し続ける。
※長く押すかわりに（ • ）につづけて（ ）を押してもかけることができます。



②電話がつながったら、相手の名前が表示部に表示されます。



③（ ）を押すと、通話が終了します。

【通話中の操作】

◆通話音量の操作
通話中に相手の声の大きさを、調節することができます。
（▲）で大きく（▼）で小さくなります。

◆DTMF音（トーン信号）の送出
通話中に（●）を押すとDTMF音（トーン信号）送出画面になります。（▲）（▼）で数字を選択し、（▶）でDTMF音（数字キーを押したときの、ピ・ポ・パという音）を送出することができます。

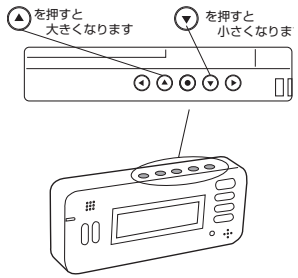

電話をうける

登録された電話番号以外からも電話を受けることが可能です。

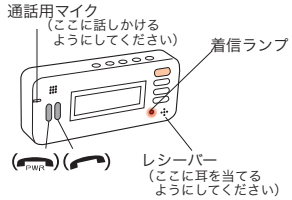

①着信があると、着信音がなり、着信ランプが光ります。
登録されている相手からの着信の場合は登録名が、登録されていない相手からの場合は相手の電話番号が表示部に表示されます

※通知されていない番号からの電話については、着信を拒否することができます。（37頁参照）

②（ ）を押すと通話できます。



③（ ）を押すと、通話が終了します。

かかってきた電話にでることができなかった場合は、待受画面に右のように表示されます。
着信の時間と相手が、10件までメモリーに記録されます。



【着信音量の調節】

着信音を3段階（ダイ・ショウ・ナシ）に調節できます。
「ナシ」に設定した場合は、着信音は鳴らずに、着信ランプだけで着信をお知らせします。

●待受中に（▲）または（▼）



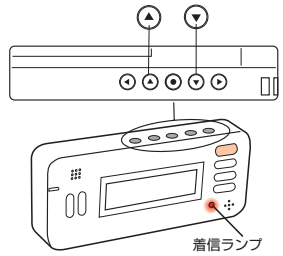

みっけGPS-0301　07.3.2 4:28 PM　ページ 35

着信履歴の確認

着信があった場合、着信の時間と相手が、
最新10件までメモリーに記録されています。
不在着信があった場合、待受画面に以下のように
表示されます。



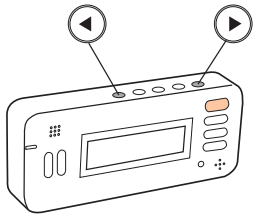

①待受中に（◀）を押すごとに直前の着信履歴が
表示されます。



②（◀）を押すとひとつ前の着信履歴が表示されます。
（▶）を押すと直前の着信履歴までひとつずつ戻ります。
※相手先を表示させたまま（📞）を押すと電話をかけることができます。（登録した相手先に限ります）



③（📴）を押すと待受画面に戻ります。



マナーモードの設定

音を鳴らしてはいけない場所などではマナーモードを
設定してください。
着信音やボタンの操作音が鳴らなくなります。（着信
バイブレーションとランプの点滅で着信をお知らせします。）
**●待受中に（🔕）を長く（2秒以上）押します。
マナーモードが設定され表示部に（M）が表示されます。**

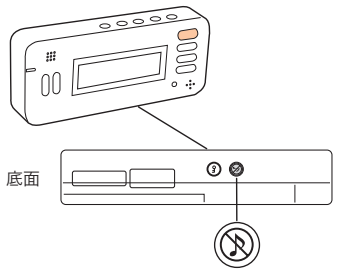

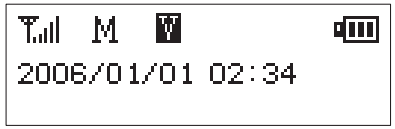

【マナーモードを解除する】
マナーモードを設定中に（🔕）を長く（2秒以上）押すことによって、マナーモードは解除されます。

キーロックの設定

カバンなどに入れている場合、あやまってボタンを押した場合の誤動作を防止するため、ボタンの機能を停止することができます。ただし安全のため、**みっけ！ボタン（🔍）のみキーロックはかかりません。**

**●待受中に（5）を長く（2秒以上）押します。
キーロックが設定され表示部に（🔒）が表示されます。**

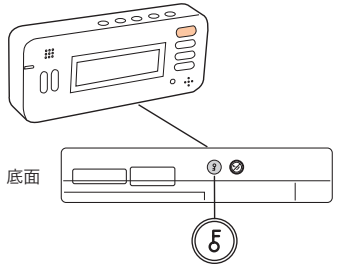

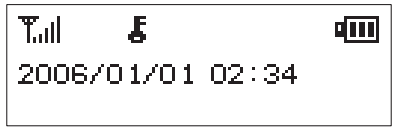

【キーロックを解除する】
キーロックを設定中に（5）を長く（2秒以上）押すことによって、キーロックは解除されます。

着信拒否の設定

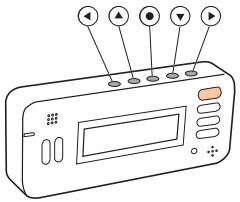

以下の3種類の着信拒否が設定できます。
●番号非通知でかけられた電話
●公衆電話からの電話
●海外からなど表示不可能な番号からの電話

【番号非通知でかけられた着信を拒否する場合】

①待受中に（●）を1回、続けて（▲）を1回押します。
表示部に「チャクシン」と表示されたのを確認して、（●）を1回押してください。

②（▲）を3回押します。
表示部に「ヒツウチ：キョヒ」と表示されたのを確認して、（●）を1回押してください。

③（▲）を1回押します。「スル」と表示されたのを確認して、（●）を1回押してください。

（📞）を押すと待受画面に戻ります。

●公衆電話からの電話を拒否する場合は、
上記手順②で（▲）を4回押します。表示部に「コウシュウデンワ：キョヒ」と表示されたのを確認して、（●）を1回押し、③の操作をしてください。

●海外からなど表示不可能な番号からの電話を拒否する場合は、
上記手順②で（▲）を5回押します。表示部に「ヒョウジフカノウ：キョヒ」と表示されたのを確認して、（●）を1回押し、③の操作をしてください。

●拒否設定を解除するには、
上記手順③で（▲）を押して「シナイ」を選択してください。

留守番電話サービスについて（オプション）

留守番電話サービスは、電源を切っている時や通話エリア外にいる時、または、エリア内にいてもすぐに電話に出られない時にかかってきた電話を、留守番電話センターがお受けする、別料金の有料サービスです。詳細はウィルコムのホームページをご覧ください。
（http://www.willcom-inc.com/ja/service/answering/index.html）

【留守番電話のメッセージを聞く】

留守番電話センターにメッセージが録音されている場合は、『GPS！みっけモバイル』の待受画面に「ルスデンセンターニメッセージアリ」と表示されます。（この表示はメッセージが確認されるまで続きます。）



「トクベツナデンワサキ」から「ルスデンサイセイ」を選択し、留守番電話センターに電話をかけてください。（65,66頁参照）
アナウンスにしたがって、録音されたメッセージを確認できます。



【DTMF音（トーン信号）による操作のしかた】

留守番電話サービスやコールセンターなどの自動音声案内によるサービスをご利用になられる際、プッシュ発信音の操作が必要となる場合があります。

通話中に（●）を1回押すと表示部に（1）が表示されます。
（▲）（▼）で文字が変更できますので、表示部に希望の文字が表示されたのを確認して、（▶）を1回押して決定してください。



●上の一覧の文字が入力できます。

V.『みっけ！GPS』サービスについて

〈『みっけ！GPS』サービスの概要〉

『みっけ！GPS』サービスにお申し込みいただくと、『みっけ！GPS防犯ブザー』と連動して予め登録された連絡先やメールアドレスに緊急通報したり、『みっけ！GPSモバイル』の位置情報をインターネットで検索するなどのサービスをご利用になれます。

『みっけ！GPS防犯ブザー』を鳴らすと、『みっけ！GPSモバイル』に電波が送られ、予め登録された連絡先に緊急通報します。

自分がどこにいるかを『みっけ！GPSモバイル』のみっけ！ボタンを押すことによって、登録された連絡先に知らせることができます。

『みっけ！GPSモバイル』の位置情報を、パソコン(注)や携帯電話から、インターネット経由で検索することができます。

（注）パソコン／InternetExplorer5.5以上

検索結果画面（パソコン）

検索結果画面（携帯電話）

『みっけ！GPS』サービス もくじ

ご利用前の準備
（『みっけ！GPSモバイル』の設定・登録）
位置情報許可の設定 ……41
『みっけ！GPS』サービス申し込み ……41
『みっけ！GPS防犯ブザー』の登録 ……47

ユーザー登録
（インターネットからの登録）
ユーザー登録 ……49
登録情報の変更 ……52

ご利用方法
『みっけ！GPS防犯ブザー』による緊急通知 ……57
自分の居場所を知らせる ……59
インターネットによる位置検索 ……61

『みっけ！GPS』ご利用契約約款 ……75

〈『みっけ！GPS』サービスをご利用になるには〉

『みっけ！GPSモバイル』で以下の設定、登録を行っていただかないとご利用になれません。
ご利用の前に以下の設定、登録を済ませていることをご確認ください。

1．**緊急連絡先（かけ先電話番号）の登録**（30〜31頁参照）
（ • ）（ •• ）（ ••• ）に緊急連絡先としての電話番号の登録をしてください。

2．**位置情報許可（LI設定）の設定**（41頁参照）

3．**位置情報サービス加入**（41頁参照）
『みっけ！GPS』サービスの申し込み（同時にウィルコムの回収代行サービスの設定）をしてください。

4．**「みっけ！GPS防犯ブザー」の登録**（47〜48頁参照）
『みっけ！GPSモバイル』に『みっけ！GPS防犯ブザー』の登録をしてください。

5．**『みっけ！GPS』ユーザー情報初期登録**（49頁参照）
『みっけ！GPS』ユーザー情報初期登録を行ってください。

以上の設定をすべておこなっていただくと、『みっけ！GPS』サービスをご利用になれます。

位置情報許可の設定

〈位置情報許可（LI設定）〉

『みっけ！GPSモバイル』の位置情報などの取得を許可するかどうかを設定することができます。取得を許可していない状態では、位置情報はサーバに送信されません。お買い上げ時には「シナイ」に設定されています。

①待受中に（●）を1回、続けて（▲）を2回押します。
表示部に「イチジョウホウ」と表示されたことを確認して、（●）を1回押してください。



②「イチジョウホウ：キョカ」と表示されたことを確認して、（●）を1回押してください。



③（▼）（▲）で「シナイ」「スル」を選択して（●）を1回押してください。
待受画面に戻ります。
・設定すると（LI）が表示されます。



『みっけ! GPS』サービス申し込み（同時にウィルコムの回収代行の設定）

〈『みっけ！GPS』サービスの加入申し込みをするには〉

サービスを受けるには「みっけ！GPS」のサービス加入申し込み、並びにウィルコムの回収代行の申し込みをする必要があります。以下の操作で申し込みを行ってください。

①待受中に（●）を1回、続けて（▲）を2回押します。
表示部に「イチジョウホウ」と表示されたのを確認して、（●）を1回押してください。



②（▲）を3回押します。
表示部に「ミッケ！GPS　トウロクヘンコウ」と表示されたのを確認して、（●）を1回押してください。

③（▼）（▲）で「スル」「シナイ」から選択→（●）で設定されます。
「スル」を選択・設定するとブラウザが起動し以下が表示されます。



④ここからブラウザの画面です。

※ブラウザで画面を表示しているとき、通信状況により、「インターネット接続失敗」、「無効データ受信」、「エラー終了」等の表示が出る場合があります。そのときは、時間をおいて操作してください。また、できるだけPHSの電波状況表示が良好な環境で操作してください。

⑤（▼）（▲）でスクロールします。

⑥（●）で「登録」を選択すると「位置情報通知の同意」に移ります。
「登録しない」を選択すると、待ち受け画面に戻ります。

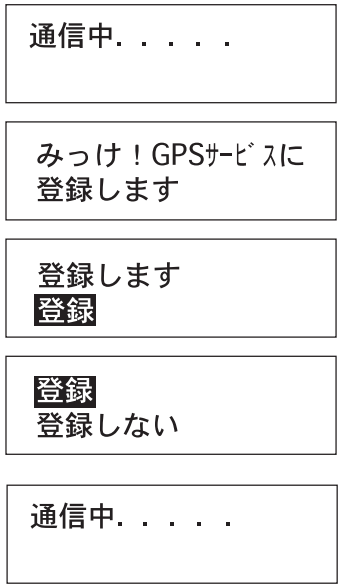

〔位置情報通知の同意〕

⑦（▼）（▲）でスクロールします。

⑧（●）で「同意する」を選択すると「WILLCOM　回収代行サービスページ」に移ります。
「同意しない」を選択すると、待ち受け画面に戻ります。

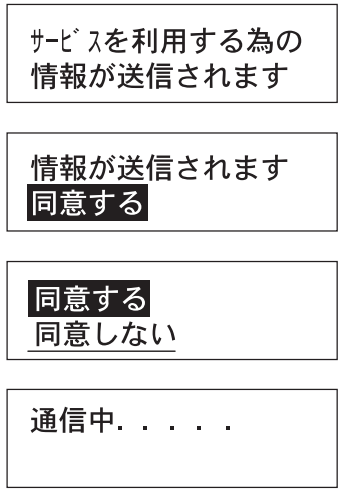

〔 WILLCOM　回収代行サービスページ 〕

表示部の指示に従って加入の手続きを行なってください。
利用規約を必ずお読みになってください。

⑨（▼）（▲）でスクロールします。

⑩（●）で「利用規約」を選択すると、利用規約画面へ移ります。

⑪（▼）（▲）でスクロールします。
（▼）（▲）キー長押しで連続スクロールできます。

画面の終わりまで読み終えたら（◀）キーを押してください。

※通信状況により利用規約を表示できない場合があります。表示できない場合、あるいは、端末での表示が読みにくい場合は、パソコンで下記のアドレスにアクセスしてお読みください。
http://www.mikkegps.jp/rules.html

42頁の「みっけ！GPS」サービス加入申込みの最初の画面まで戻ります。お手数ですが、もう一度同じ操作をしてください。

⑫（▼）（▲）でスクロールして、[位置情報通知の同意]、[WILLCOM　回収代行サービスページ]へと進みます。

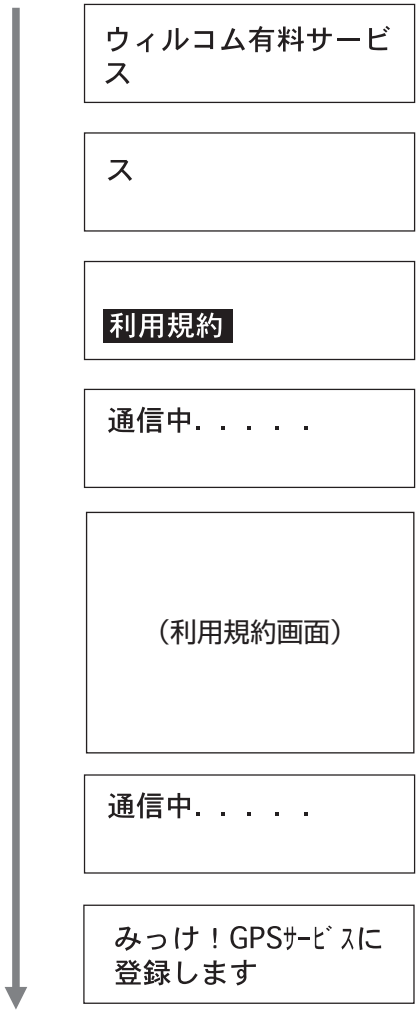

利用規約を既にお読みになり、再度この画面になった場合、あるいは、二度目のご契約等で既にウィルコムの有料サービスの利用規約をお読みになっている場合は、利用規約は読まずにそのままスクロールしてください。実際の画面では金額が表示されますので、ご確認ください。

スクロールするとここまで画面が続きます。

⑬枠で囲んだ2箇所どちらかの「実行」まで戻り、（●）で選択してください。「お気に入りサイト」は表示できませんので、選択しないでください。（●）で「実行」を選択すると、サービス登録画面へ移ります。

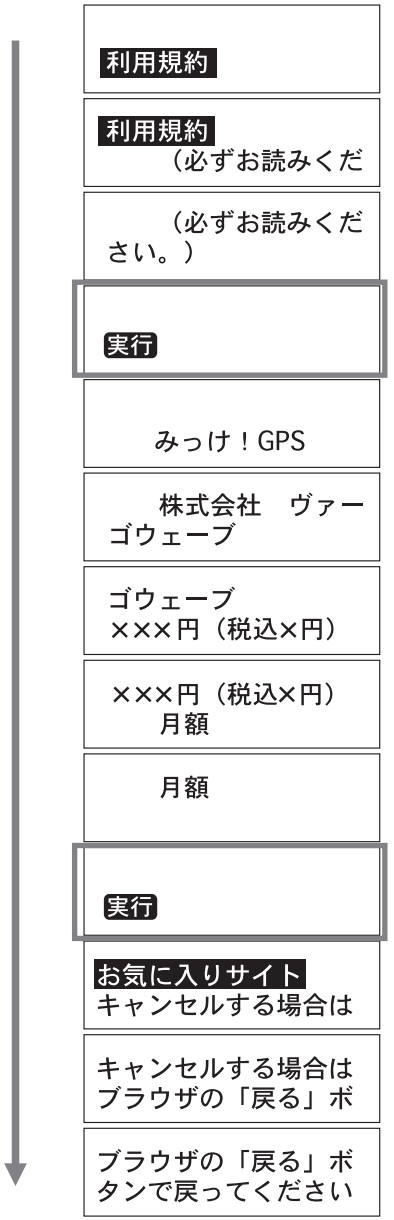

⑭（▼）（▲）でスクロールします。
実際の画面では金額が表示されますので、ご確認ください。

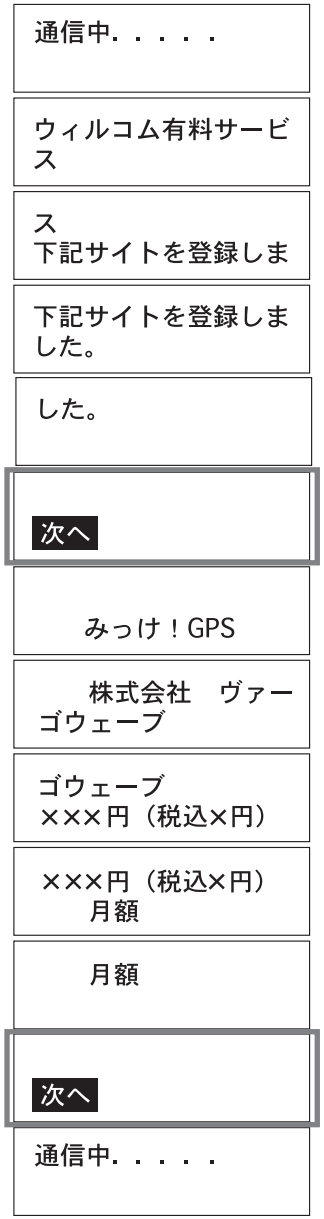

スクロールするとここまで画面が続きます。

⑮枠で囲んだ2箇所どちらかの「次へ」を（●）で選択してください。
（●）で「次へ」を選択すると、登録完了画面に移ります。

〔登録完了ページ〕

⑯（▼）（▲）でスクロールします。

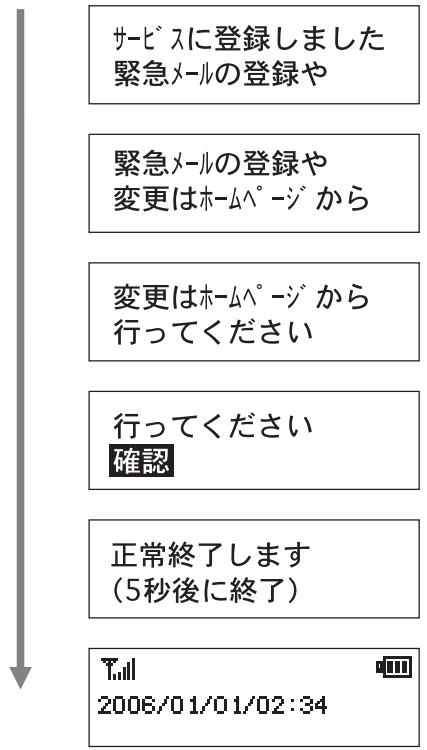

⑰「確認」を選択（●）すると待受画面に戻ります。

以上でサービス申し込みは完了です。

『みっけ！GPS』サービスの解約（ウィルコムの回収代行の停止）

『みっけ！GPS』サービスを解約されたい場合は、41頁の**〈『みっけ！GPS』サービスの加入申し込みをするには〉**と同様の操作を行ってください。

手順⑤で、「みっけ！GPSサービスを解約します」と表示されますので、（▼）（▲）で「解約する」を選択し、（●）を押してください。ウィルコム社の解約ページへ進み、削除確認画面で「実行」を選択し、（●）を押してください。削除完了画面が表示されたら解約手続きは終了です。
（⌒）を押すと「正常終了します」と表示され、待受画面にもどります。

みっけGPS-0301　07.3.2 4:28 PM　ページ 47

『みっけ！GPS防犯ブザー』の登録

〈『みっけ！GPS防犯ブザー』を登録する〉

『みっけ！GPS防犯ブザー』を『みっけ！GPSモバイル』に登録します。登録時は『みっけ！GPS防犯ブザー』と本体を30cm以内で操作してください。あらかじめ『みっけ！GPS防犯ブザー』の裏蓋をあけておいてください。

①待受中に（◉）を1回、続けて（▲）を4回押します。
表示部に「オプション」と表示されたのを確認して、（◉）を1回押してください。

②（▼）（▲）で「セッテイ」を選択します。
→（◉）

③（▼）（▲）で「ボックス1」～「ボックス5」の中から選択します。
→（◉）

④登録待ちの表示になります。

●『みっけ！GPS防犯ブザー』の登録ボタンを押す。

『みっけ！GPS防犯ブザー』のIDを『みっけ！GPSモバイル』に登録します。『みっけ！GPSモバイル』は最大5つの『みっけ！GPS防犯ブザー』が登録できます。（ボックス1～5）6～10は予備になります。ブザー登録には使用しないでください。
『みっけ！GPSモバイル』を「みっけ！GPS防犯ブザー登録」状態にします。登録状態になったことを確認したら『みっけ！GPS防犯ブザー』の登録ボタンを先の細いもので1回押します。

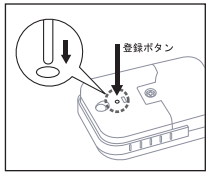

⑤登録されます。

（☎）を押すと待受画面に戻ります。



・登録に失敗すると右の表示がされます。
（☎）を押すと③に戻ります。もう一度登録してください。



〈『みっけ！GPS防犯ブザー』を登録解除する〉

登録済みの『みっけ！GPS防犯ブザー』を削除したい場合は左頁の手順②で、「カイジョ」を選択してください。以下、同様の手順で削除するボックスを選択し（◉）を押してください。

通信テスト（『みっけ！GPSモバイル』との通信確認）

『みっけ！GPS防犯ブザー』を試験的に鳴らしてみます。
パソコンなどWebで位置を確認するには『みっけ！GPS』サービスに登録していることが必要です。また、通信料がかかりますので、あらかじめご了承ください。

●ブザーの鳴らしかた

①

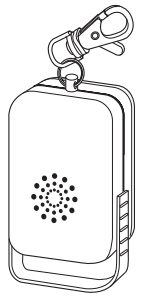

『みっけ！GPS防犯ブザー』を手で持ち、スイッチを図のようにスライドさせると大音量（最大110dB）のブザーが鳴ります。

②

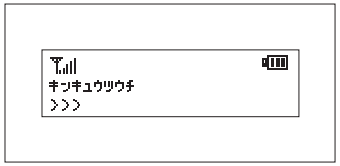

『みっけ！GPS防犯ブザー』が鳴ってから5～10秒のうちに『みっけ！GPSモバイル』に緊急通知が送信されていることを確認します。

ご注意

●本製品は大音量で相手を威嚇するためのもので、犯罪防止を保障するものではありません。
万一の盗難、事故、トラブルによる損害につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
●ブザーを鳴らした場合、センターに緊急通知が送信されます。また、通信料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
●長時間ブザーを鳴らした時には電池を消耗しているので、新しい電池と交換をしてください。
●安全のため、時折、緊急通知が可能かどうかを確認いただくようにお願いします。

ユーザー登録
（インターネットからの登録）

みっけ！GPSユーザー登録

『みっけ!GPSモバイル』の設定が終わりましたら
次にインターネットからユーザー情報の初期登録をして下さい。

パソコンまたは携帯電話からインターネットに接続し、下記のアドレスにアクセスします。

http://www.mikkegps.jp/login

＜お持ちのパソコンでの画面＞

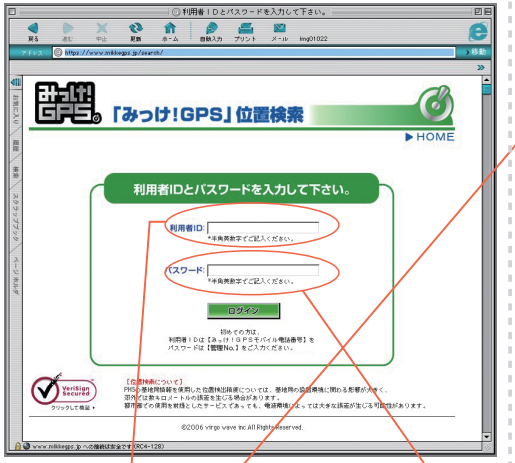

＜お持ちの携帯電話での画面＞

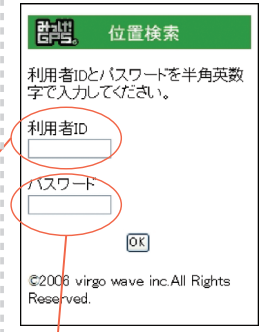

初期登録の際は利用者 ID に『みっけ! GPS モバイル』の電話番号を入力して下さい

初期登録の際はパスワードに『みっけ!GPSモバイル』の保証書に記載されている管理 No. を入力してください。管理 No. は M2 で始まる 12 桁の番号です。管理 No. のアルファベットは全て大文字で入力してください。また、1（いち）と l（アイ）を間違えないように注意してください。

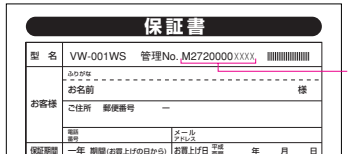

管理No.

登録、ＯＫをクリックするとユーザ情報の初期登録の画面に進みます。

利用者ID:ご希望の半角英字・数字の組合せ6字以上でないと登録できません。
パスワード:ご希望の半角英数字6字以上でないと登録できません。

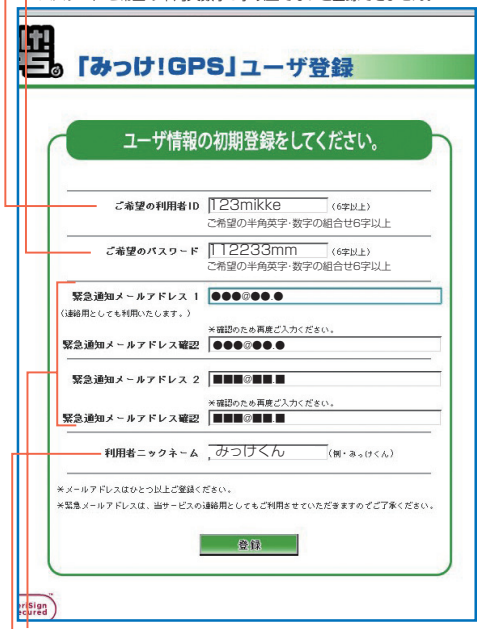

緊急通知メールアドレス:緊急・自己位置発信先、みっけ!GPSセンターからの連絡先になります。
利用者ニックネーム:利用者ニックネーム5文字以内（例:お子様のお名前など）

入力後、登録をクリックすると登録完了に移ります。

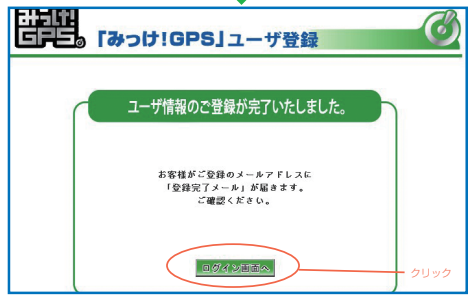

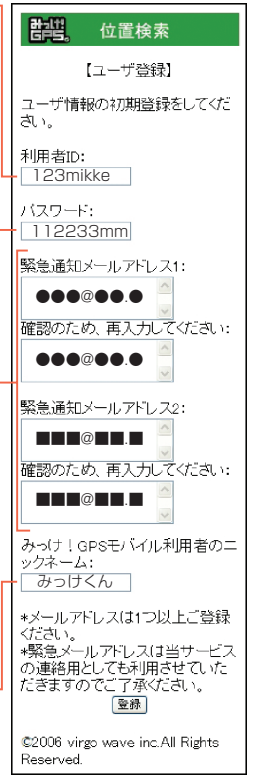

※ ご登録完了と同時に、お客様がご入力いただきましたメールアドレスに「ご登録完了メール」が届きます。
メールにはお客様ご自身が設定された「利用者ID」と「パスワード」が明記されております。
次回から「位置検索ログイン」をする際、必要となりますのでお忘れにならないようご注意ください。

みっけGPS-0301　07.3.2 4:28 PM　ページ 51

↓

登録したメールアドレスに、以下のような
登録完了メッセージが送信されます。

メッセージ内容

「みっけ！ＧＰＳ　ユーザーご利用」　初期登録が完了いたしました。
※このメールは「みっけ！ＧＰＳサービス」をご利用いただく際に重要な情報を記載しておりますので大切に保存いただきますようお願いいたします。

○○○○○○○○○様

このたびは「みっけ！ＧＰＳサービスご利用」ユーザ初期登録をいただき誠にありがとうございます。このメールは本サービス、ご利用時に必要な情報をメールにて送信させていただいております。

■ ご登録いただきましたお客さまのユーザーＩＤ・パスワードのご通知

○利用者　Ｉ　Ｄ　：　123mikke
○パスワード　　：　112233mm

利用者ＩＤ・パスワードは位置情報検索時にログインする際に必要となります。

今後とも当社製品ならびに「みっけ！ＧＰＳ」ホームページをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

○万一このメール内の内容にお心当たりのない方は、お手数ですがその旨を明記の上、本メールの内容とともにご返信いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ
株式会社ヴァーゴ ウェーブ　カスタマーセンター
フリーコール：0120−844−554
（受付時間　10:00～12:00、13:00～18:00　土・日・祝日・当社休日を除く）
E-Mail:info@mikkegps.jp　Website:http://www.mikkegps.jp

携帯電話で、ドメイン指定受信、シークレットコード指定、メール一括拒否、メール指定受信など一部のメールが届かないように設定している方は、お使いの携帯電話から「mikkegps.jp」からのメールを受信できるように指定してください。

登録情報の変更

**緊急・自己位置発信先、みっけ!GPSセンターからの連絡先
メールアドレス、パスワード、ニックネームを変更する場合。
（3件かけ先限定の番号は『みっけ!GPSモバイル』から直接変更します。）**

Ⓐ パスワードの変更

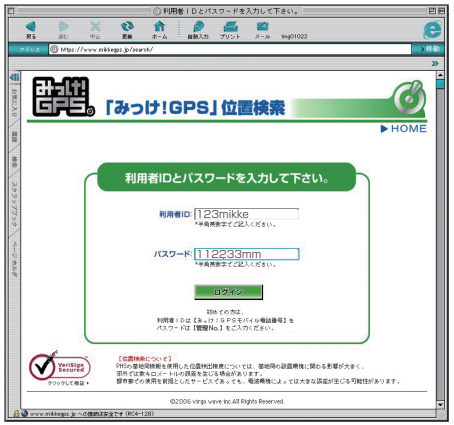

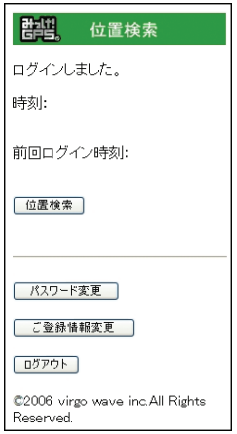

みっけGPS-0301 07.3.2 4:28 PM ページ 53

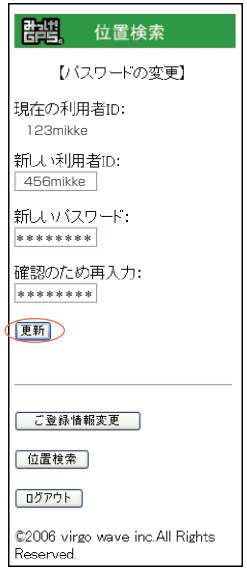

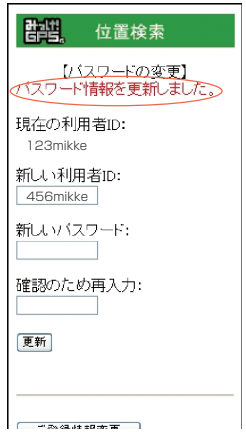

Ⓑ 緊急通知先メールアドレスと利用者ニックネームの変更

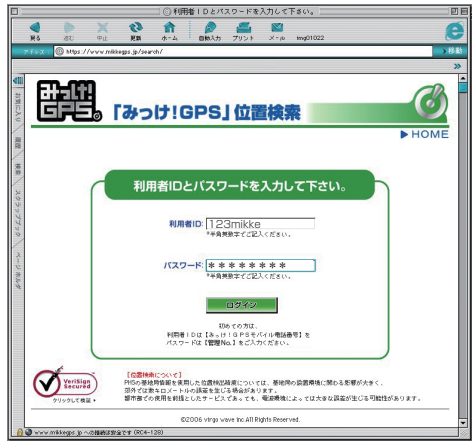

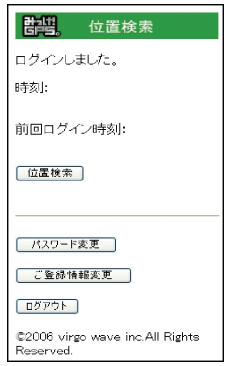

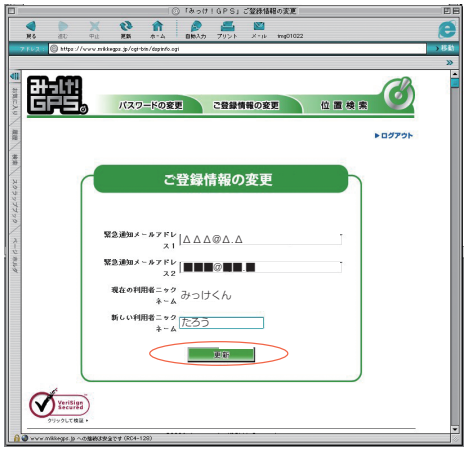
パスワードの変更
ご登録情報の変更
位置検索
ログアウト
ご登録情報の変更
緊急通知メールアドレス1
緊急通知メールアドレス2
現在の利用者ニックネーム
みっけくん
新しい利用者ニックネーム
たろう
更新

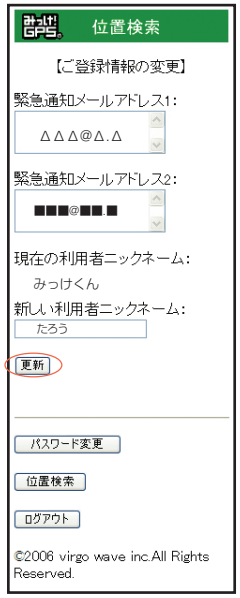
位置検索
【ご登録情報の変更】
緊急通知メールアドレス1:
ΔΔΔ@Δ.Δ
緊急通知メールアドレス2:
■■■@■■.■
現在の利用者ニックネーム:
みっけくん
新しい利用者ニックネーム:
たろう
更新
パスワード変更
位置検索
ログアウト
©2006 virgo wave inc.All Rights Reserved.

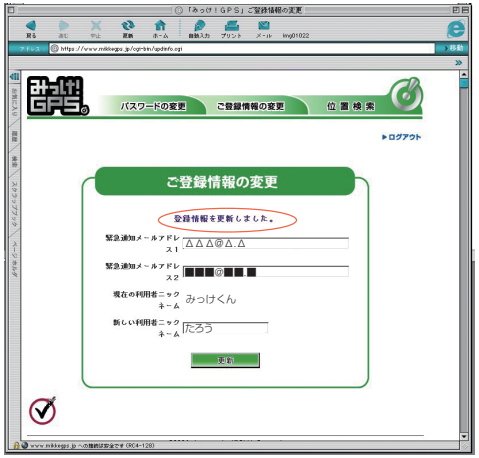
パスワードの変更
ご登録情報の変更
位置検索
ログアウト
ご登録情報の変更
登録情報を更新しました。
緊急通知メールアドレス1
緊急通知メールアドレス2
現在の利用者ニックネーム
みっけくん
新しい利用者ニックネーム
たろう
更新

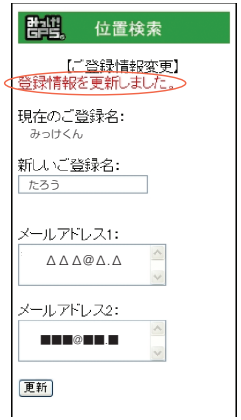
位置検索
【ご登録情報変更】
登録情報を更新しました。
現在のご登録名:
みっけくん
新しいご登録名:
たろう
メールアドレス1:
ΔΔΔ@Δ.Δ
メールアドレス2:
■■■@■■.■
更新

みっけGPS-0301　07.3.2 4:28 PM　ページ 57

『みっけ! GPS防犯ブザー』による緊急通知

『みっけ! GPS 防犯ブザー』と『みっけ! GPS モバイル』が連動することにより、
あらかじめ設定している電話番号（通知1）とメールアドレス２件（通知2）に緊急通知をいたします。

『みっけ! GPS モバイル』は、『みっけ! GPS 防犯ブザー』とともに持ち歩いていただき、お子様が危険な目に遭った時、『みっけ! GPS 防犯ブザー』を鳴らすと、最大 110 デシベルのブザー音が鳴りブザーから『みっけ! GPS モバイル』に微弱電波が送られ、あらかじめ設定している保護者などの携帯電話に自動音声で緊急通知をいたします。
また、メールにてお子様の居場所付近（住所と地図）をお知らせします。

図1（防犯ブザー）

●操作方法

『みっけ! GPS 防犯ブザー』と連動して緊急通知

『みっけ! GPS 防犯ブザー』の本体を手で持ち、スイッチを図1のようにスライドさせると大音量（最大110デシベル）のブザー音が鳴ります。
スライドさせたスイッチを元の位置に戻すとブザーが止まります。

通知①.自動音声による通知

『みっけ! GPS モバイル』をお持ちの方が 『みっけ! GPS 防犯ブザー』を５秒以上鳴らし、『みっけ! GPS モバイル』で緊急通知が受信されたとき、お客さまが申込み時に設定された登録１～３の電話番号に自動音声（デジタル音声）で通知いたします。

＜自動音声による通知内容＞
みっけ！ＧＰＳからのお知らせ。防犯ブザーが鳴りました。

自動音声によるお知らせの後、『みっけ! GPS モバイル』側のマイクがONとなり、通知先から『みっけ! GPS モバイル』の周辺状況を音で確認することができます。通知先で電話を切るまで、最大で約５分間、この状態を維持できます。

注意:
『みっけ!GPS防犯ブザー』と『みっけ!GPSモバイル』の連動には微弱無線電波を使用しており、連動する範囲は使用される環境、状況により異なります。『みっけ!GPS防犯ブザー』を使用される際は、できるだけ『みっけ!GPSモバイル』の近くでご使用ください。『みっけ!GPSモバイル』をケースやカバン等に入れて使用される場合、ケースやカバン等の構造、素材によっては微弱無線電波を通しにくいものや通さないものもございます。使用前に必ずご確認ください。

※通知に関しては、コンピュータによる自動音声（デジタル音声）となりますので、電話に出られた方を特定することはできません。
　3つの登録番号のうち登録1が話中、不在、圏外等の場合には、登録2、登録3の順にかけ直します。登録された3つの番号とも通話中などでつながらない場合は、時間を空けて再度通知いたします。
（再通知は初回含めて3回目までの通知となりますのでご了承ください。尚、通知先が留守番電話でも通知されたと判断致しますので、留守番電話設定には十分御注意ください。）

『みっけ！GPS防犯ブザー』による位置通知

通知②.電子メールによる通知

『みっけ!GPSモバイル』をお持ちの方が『みっけ!GPS防犯ブザー』のスイッチをスライドさせて、自分の居場所を発信されたとき、GPS位置情報またはPHS基地局情報により、『みっけ!GPSモバイル』をお持ちの方の現在地をお客さまが申込み時に設定されたメールアドレスにメールにてお知らせいたします。
また、GPS 位置情報またはPHS基地局情報による地図表示での居場所もご確認いただけます。

＜パソコン画面＞

＜電子メールでの通知内容＞

「みっけ!GPS」からの通知　2007年01月24日09時16分

位置情報
○○が位置情報を発信しました!
現在位置:
東京都渋谷区神宮前3丁目 付近(PHS測位)。

◆地図表示、または再検索をするときは下記URLをアクセスしてください。
※下記URLは本通知後14日間有効です。
http://www2.mikkegps.jp/mikke/mailmap/20070124091615_07012345678.asp

↓ クリック

地図で確認する場合は「地図表示」
再度位置検索する場合は「再検索」
をクリックしてください。

地図表示　再検索

↓ クリック

＜携帯電話画面＞

＜電子メールでの通知内容＞

「みっけ!GPS」からの通知
2007年
01月24日09時16分

位置情報
○○が位置情報を発信しました!
現在位置:
東京都渋谷区神宮前3丁目 付近
(PHS測位)。

◆地図表示、または再検索をするときは下記URLをアクセスしてください。
※下記URLは本通知後14日間有効です。

http://www2.mikkegps.jp/mikke/mailmap/20070124091615_07012345678.asp

↓ クリック

位置検索

地図で確認する場合は
「地図表示」
再度位置検索する場合は
「再検索」
をクリックしてください。

地図表示

再検索

↓ クリック

みっけGPS-0301　07.3.2 4:28 PM　ページ 59

自分の居場所を知らせる

たとえばお子様が道に迷ったとき、『みっけ! GPS モバイル』前面にある「みっけ!ボタン」を押すと、ブザー音は鳴らずに発信し、あらかじめ設定している電話番号とメールアドレス２件に通知をいたします。

通知1　通知2

●操作方法

『みっけ!GPSモバイル』の前面にある「みっけ!ボタン」を長押しします。(図2)

図2（『みっけ！GPSモバイル』前面ボタン部）



通知①.自動音声による通知

『みっけ!GPSモバイル』をお持ちの方が　「みっけ！ボタン」を押されたとき、お客さまが申込み時に設定された登録1～3の電話番号に自動音声（デジタル音声）で通知いたします。

＜自動音声による通知内容＞

みっけ！ＧＰＳからのお知らせ。居場所が通知されました。

自動音声によるお知らせの後、『みっけ! GPS モバイル』側のマイクがONとなり、通知先から『みっけ! GPS モバイル』の周辺状況を音で確認することができます。通知先で電話を切るまで、最大で約５分間、この状態を維持できます。

※通知に関しては、コンピュータによる自動音声（デジタル音声）となりますので、電話に出られた方を特定することはできません。
　3つの登録番号のうち登録1が話中、不在、圏外等の場合には、登録2、登録3の順にかけ直します。登録された3つの番号とも通話中などでつながらない場合は、時間を空けて再度通知いたします。
（再通知は初回含めて3回目までの通知となりますのでご了承ください。尚、通知先が留守番電話でも通知されたと判断致しますので、留守番電話設定には十分御注意ください。）

通知②.電子メールによる通知

『みっけ!GPSモバイル』をお持ちの方が『みっけ!GPSモバイル』のみっけ！ボタンを押し、自分の居場所を発信されたとき、ＧＰＳ位置情報またはＰＨＳ基地局情報により、『みっけ!GPSモバイル』をお持ちの方の現在地をお客さまが申込み時に設定されたメールアドレスにメールにてお知らせいたします。
また、GPS位置情報またはＰＨＳ基地局情報による地図表示での居場所もご確認いただけます。

＜パソコン画面＞

＜電子メールでの通知内容＞

「みっけ!GPS」からの通知　2007年01月24日09時16分

位置情報
○○が位置情報を発信しました!
現在位置:
東京都渋谷区神宮前3丁目 付近(PHS測位)。

◆地図表示、または再検索をするときは下記URLをアクセスしてください。
※下記URLは本通知後14日間有効です。
http://www2.mikkegps.jp/mikke/mailmap/20070124091615_07012345678.asp

↓クリック

地図で確認する場合は「地図表示」
再度位置検索する場合は「再検索」
をクリックしてください。

地図表示　再検索

↓クリック

＜携帯電話画面＞

＜電子メールでの通知内容＞

「みっけ!GPS」からの通知
2007年
01月24日09時16分

位置情報
○○が位置情報を発信しました!
現在位置:
東京都渋谷区神宮前3丁目 付近
(PHS測位)。

◆地図表示、または再検索をするときは下記URLをアクセスしてください。
※下記URLは本通知後14日間有効です。

http://www2.mikkegps.jp/mikke/mailmap/20070124091615_07012345678.asp

↓クリック

位置検索

地図で確認する場合は「地図表示」
再度位置検索する場合は「再検索」
をクリックしてくださ い。

地図表示
再検索

↓クリック

みっけGPS-0301 07.3.2 4:28 PM ページ 61

インターネットによる位置検索

インターネットに接続できるパソコン(注)や携帯電話を使って「みっけ!GPS」のホームページにアクセスすることで、ご利用者（被検索者）の位置情報確認をすることができます。
（注）パソコン／InternetExplorer5.5以上

● パソコンでのホームページアドレス
《http://www.mikkegps.jp》《http://www.mikkegps.jp/login》検索画面ジャンプの場合のアドレス

●携帯電話での検索画面ページアドレス
《http://www.mikkegps.jp/login》Docomo ,au, Softbank, Willcom共通

＜パソコン画面＞

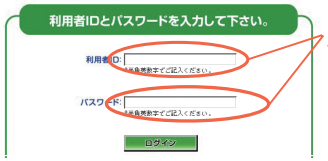

入力

＜携帯電話画面＞

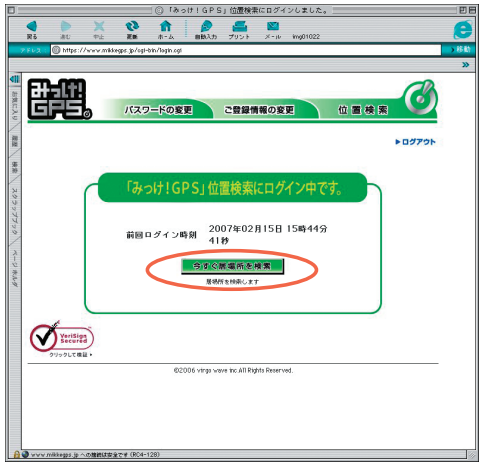

セキュリティの警告メッセージが表示されたときには、「はい」をクリックします。

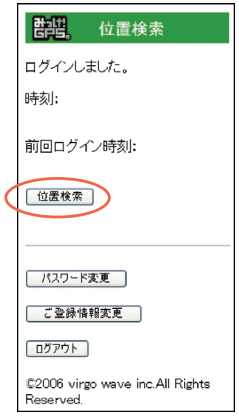

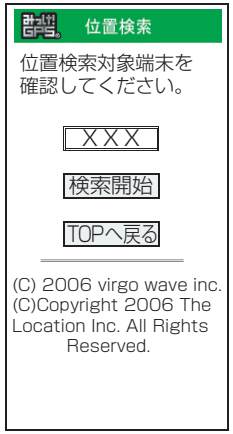

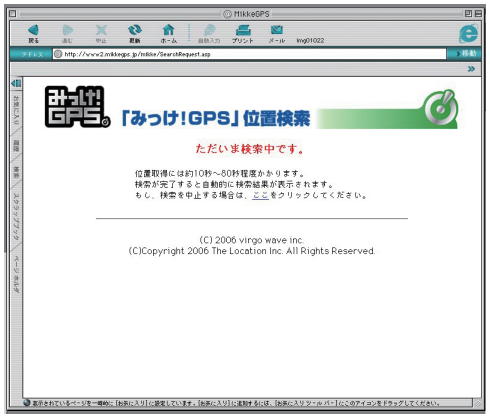

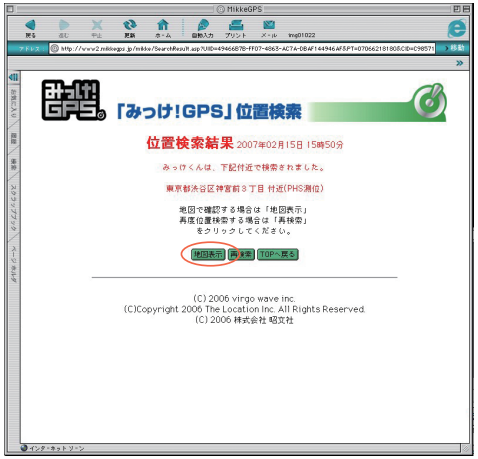

※スポットライトの円の直径は、PHS測位が約400m、GPS測位が約100mとしています。
周辺環境及び電波状況によって誤差が生じますので、必ずしも円内におられるとは限りません。
※話し中に第三者検索を受けた場合、パソコンや携帯電話の位置検索結果には、「電源OFFまたは圏外のため検索できませんでした。」という表示になります。また、『みっけ！GPSモバイル』が通報中だった場合、その他の通信障害があった場合は、「只今混み合っています。暫くしてから検索してください。」という表示が出ることがあります。

設定キーの使い方

天面の設定キーによって、様々な設定を行うことができます。
それぞれの設定の内容については次頁以降を参照してください。

例）位置情報許可を設定する

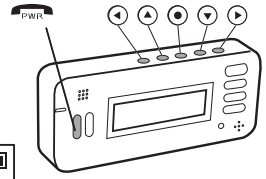

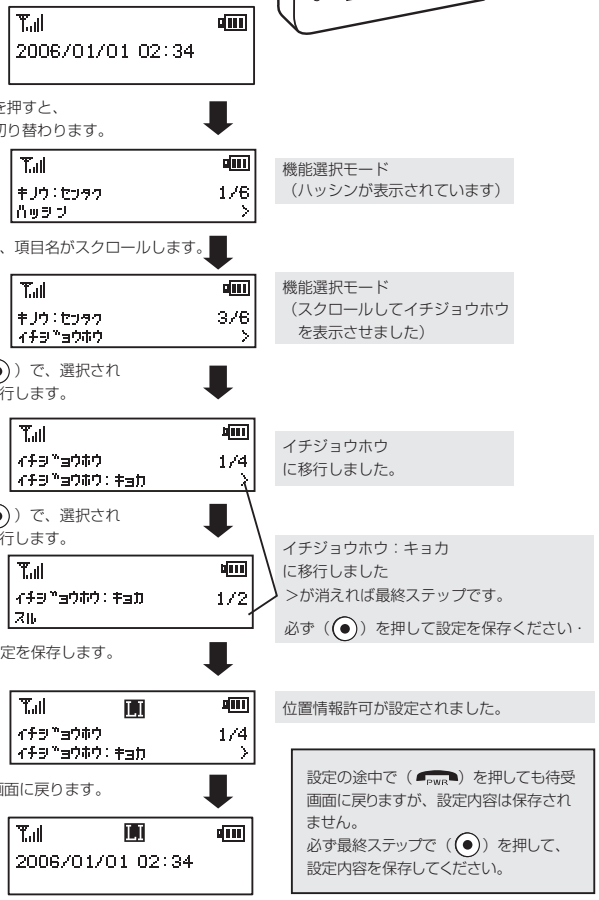

設定項目一覧

各種の設定、操作は、表示部に表示されるメニューを選択することによって行います。
待受中に（●））を押すと、機能設定メニューに切り替わります。

機能設定メニューは以下の6種類です。

『ハッシン　　1/6』・・・電話発信についての操作
『チャクシン　　2/6』・・・電話着信についての操作
『イチジョウホウ　　3/6』・・・位置情報検索機能についての操作
『デンワキ：セッテイ　4/6』・・・さまざまな電話機の設定についての操作
『オプション　　5/6』・・・『みっけ！GPS防犯ブザー』の登録と削除
『PIN コード　　6/6』・・・PINコード（セキュリティーコード）についての操作

『ハッシン　1/6』

【発信に関する項目】

計3項目

1/3　デンワバンゴウヒョウジ（28頁参照）
（●）で、自身の電話番号が表示されます。

2/3　テンキーニュウリョク
電話番号を手動で入力して電話をかけることができます。
（ご契約の内容によって発信先が制限される場合があります）
※1桁目～12桁目まで、1桁ごとに（▲）（▼）で数字を選択、（●）で確定し、最後の桁入力前に（PWR）を押し、最後の桁を（▲）（▼）で選択、（📞）で発信できます。
待受画面で（▲）（▼）を長押しすると、直接テンキー入力できるようになります。

3/3　トクベツナデンワサキ
警察・消防を始め、12の特殊な発信先が登録されています。
※（●）で確定した後、（📞）で電話をかけることができます。
（70頁参照）

お知らせ

●待受画面で（▲）（▼）キーを長押しするとテンキー入力モードとなり、素早く電話番号を入力することができます.

みっけGPS-0301 07.3.2 4:28 PM ページ 67

『チャクシン 2/6』

【着信に関する項目】

計6項目

1/6 チャクシンメロディ
着信音と振動のパターンを選択することができます。

2/6 チャクシンオンリョウ（34頁参照）
着信音の大きさを3段階に設定できます。

3/6 エニーキーアンサー
「スル」に設定すると、着信時どのキーを押しても電話が受けられるようになります。

4/6 ヒツウチキョヒ
「スル」に設定すると、番号非通知でかけられた電話の着信を拒否します。

5/6 コウシュウデンワキョヒ
「スル」に設定すると公衆電話からの着信を拒否します。

6/6 ヒョウジフカノウキョヒ
「スル」に設定すると、国際電話など表示不可能な番号からの着信を拒否します。

『イチジョウホウ 3/6』

【位置情報検索機能に関する項目】

計4項目



1/4 イチジョウホウ：キョカ（41頁参照）
「スル」に設定すると、位置情報の取得が許可されます。

2/4 イチジョウホウ：チャクシンオン
外部から位置情報を要求された時、着信を鳴らすか、バイブレータを動作させるか、何もしないかを選択できます

3/4 イチジョウホウ ソウシン（59頁参照）
（◉）で、位置情報の送信を開始します。

4/4 ミッケ！GPS トウロクヘンコウ（41頁参照）
「スル」を選択して、（◉）を押すと、登録画面が起動します。

『デンワキ：セッテイ 4/6』

【電話機の設定に関する項目】

計14項目



1/14 キーカクニンオン
キーを押したときの確認音の有無を選択できます。

2/14 セイコウ/エラーオン
設定が完了したときの確認音の有無を選択できます。

3/14 ケンガイケイコクオン
電波受信圏外に出たときの警告音の有無を選択できます。

4/14 マナーモードセッテイ（36頁参照）
「スル」を選択して、（◉）を押すと、マナーモードが設定されます。

5/14 ニチジセッテイ（29頁参照）
（◉）を押すと、日時の設定画面が起動します。

6/14 コントラスト
表示部の表示の濃度を10段階に調節できます。

7/14 トウロク1：デンワバンゴウセッテイ（30頁参照）
（・）に電話番号を設定します。

8/14 トウロク1：ヒョウジメイセッテイ（31頁参照）
（・）の表示名を設定します。

9/14 トウロク2：デンワバンゴウセッテイ（30頁参照）
（・・）に電話番号を設定します。

10/14 トウロク2：ヒョウジメイセッテイ（31頁参照）
（・・）の表示名を設定します。

11/14 トウロク3：デンワバンゴウセッテイ（30頁参照）
（・・・）に電話番号を設定します。

12/14 トウロク3：ヒョウジメイセッテイ（31頁参照）
（・・・）の表示名を設定します。

13/14 デンワバンゴウツウチ
相手先に自分の電話番号通知するかどうかを選択できます。

14/14 メモリショキカ
「スル」を選択して、（◉）を押すと、着信音量、着信音の種類、エニーキーアンサー設定、着信拒否設定、位置情報許可の設定、『みっけ！GPS防犯ブザー』の登録、着信履歴等が消去されます。日時の設定、登録先電話番号、『みっけ！GPS』サービス登録等は消去されません。この機能を使用された場合は、端末の設定に問題がないか、一通りご確認いただくようにお願いします。

みっけGPS-0301　07.3.2 4:28 PM　ページ 69

『オプション　5/6』

【ブザーの登録・削除】

『みっけ！GPS防犯ブザー』の登録、削除を行います。(47頁参照)

『PINコード　6/6』

【セキュリティーコードについての操作】



『みっけ！GPSモバイル』には、第三者不正使用に対する強力なセキュリティー機能として、「PINコード」、「PUKコード」という二種類の暗証番号があります。「PINコード」とは、お客様にて任意に設定可能な、4～16桁の数字で構成されるセキュリティーコードで、PINコードが設定されている場合、使用前にPINコード入力を行う必要があります。尚、PINコード入力を10回連続で間違えますと、PUKロック状態となりPUK解除を行う必要があります。

「PUKコード」とは、W-SIM生産時に設定されている、8桁の数字で構成されるセキュリティーコードです。PUKコードは、W-SIMの取り扱い説明書に記載されておりますが、万一、PUKコードが分からなくなった場合は、W-SIM本体と、契約されたご本人であることを確認できるもの(運転免許証など)をご準備のうえ、ウィルコムのサービス窓口にお申し出ください。

「PINコード」を新たに設定する場合は、セッテイ1/3の画面で（◉機能／決定キー）を押し、数字選択へ移行、（▲）（▼）で選択、（▶）で桁送りして一文字ずつ設定し、（◉）で確定します。PINコードを解除する場合はカイジョ2/3、変更する場合はヘンコウ3/3にて、共に、現在設定しているPINコードをまず入力した後に解除、変更する場合は続けて新たなキーを入力する事になります。挿入されているW-SIMにPINコードが入力されていると、電源を入れた後、”PINコードニュウリョク”と表示が出ますので、同様の手法で設定しているPINコードを入力して使用してください。もし、間違ったPINコードが入力されると、”PINコードニュウリョク　アト　xカイ”と表示が出ますので、正しいPINコードを入力してください。10回間違えるとPUKロック状態となりますので、PUK解除を行ってください。

特別な電話先一覧

警察・消防を始め、12の特殊な発信先が登録されています。(66頁参照)

トクベツナデンワサキ一覧

1/12	ルスデンサイセイ	:＊9311
2/12	ルスデンカクニン	:141
3/12	ルスデンセッテイ	:143
4/12	ケイサツ	:110
5/12	ショウボウキュウキュウ	:119
6/12	ジホウ	:117
7/12	テンキヨホウ	:177
8/12	カイナンキュウジョ	:118
9/12	NTTサイガイデンゴン	:171
10/12	ウィルコムセンター	:116
11/12	リョウキントウゲツ	:＊9610
12/12	リョウキンゼンゲツ	:＊9611

Ⅶ.故障かなと思ったら

『みっけ！GPSモバイル』と電話機能関連

症状	チェック項目	参照ページ
電源が入らない	バッテリーが正しく取り付けられていますか。	21
	バッテリー切れではありませんか。	22
ボタンを押しても反応しない	キーロックが設定されていませんか。	36
	PINロック・PUKロックが設定されていませんか。	69
充電ができない	バッテリーが正しく取り付けられていますか。	21
	専用アダプターが正しく取り付けられていますか。	22
充電してもすぐ使えなくなる	十分に充電されていますか。	22
	バッテリーの寿命がきていませんか。	22
表示部が見えにくい	コントラストを調節してみてください。	68
時間表示が間違っている	日時の設定はしてありますか。	29
電話がかけられない	電波状況は良好ですか。	20
	かけ先電話番号が正しく登録されていますか。	30
	ウィルコム通信サービスの「通話相手限定利用」コースをご利用の場合は、申し込みの際指定された3箇所の電話番号以外には電話がかけられません。	5,30~32
かけ先電話番号を変更したがかからない	ウィルコム通信サービスの「通話相手先限定利用」コースをご利用の場合、申し込みの際指定された3箇所の電話番号以外を発信する場合は、ウィルコムにて「通話相手先電話番号変更」の申し込みが必要となります。	5,30~32
電話が受けられない	電波状況は良好ですか。	20
	着信拒否の設定がされていませんか。	37
	電源は入っていますか。	27
着信音が鳴らない	マナーモードが設定されていませんか。	36
	着信音量が「ナシ」に設定されていませんか。	34
相手の声が聞き取りにくい	電波状況は良好ですか。	20
	通話音量を調節してみてください。	33
	本体の向きは正しいですか。	18

緊急通知・位置検索機能関連

症状	チェック項目	参照ページ
情報が送信されない(位置通知がされない、自動音声による通知がされない、電子メールによる通知がされない、位置検索ができない)	位置情報許可に設定されていますか。	41
	『みっけ！GPS』サービスのお申し込みはされましたか。	41
	ユーザー登録はお済みですか。	49
	W-SIMが正しく取り付けられていますか。	23
	電波状況は良好ですか。	20
	サービスエリア内から発信されていますか。	
情報が緊急連絡電話で受信できない	緊急（かけ先）電話番号が正しく登録されていますか。	30
	受信する側の電話の状態は良好ですか。	57
	受信する側が留守録の設定になっていませんか。	57
情報がメールで受信できない	連絡先メールアドレスが正しく登録されていますか。	50
	受信する側の状況は良好ですか。	
情報がインターネットで検索できない	インターネットの接続状況は正常ですか。	
検索結果と実際の位置に誤差がある	『みっけ！GPSモバイル』の電波状況は良好ですか。	62

『みっけ！GPS防犯ブザー』関連

症状	チェック項目	参照ページ
ブザーが鳴らない	電池切れではありませんか。	24
	電池が正しく取り付けられていますか。	25,26
緊急連絡が通報されない	『みっけ！GPSモバイル』への登録は済まされましたか。	47
	『みっけ！GPS防犯ブザー』のスライドスイッチは、5秒以上引かれていますか。	48,57
	防犯ブザー無線部の電池切れではありませんか。	24
	近くで他のみっけ！GPS防犯ブザーが鳴っていませんか。	
その他、通信機能での症状は、左頁『みっけ！GPSモバイル』の項目も参照のうえ、ご確認ください。		

「みっけ!GPS」サービスの動作について

「みっけ！GPS」サービスの契約や、「みっけ！GPS」ユーザー登録、「みっけ！GPSモバイル」への通知先電話番号登録状況等の組み合わせにより、動作は下表のようになります。表示部に、"サービスガリヨウデキマセン"と表示された場合は、契約、登録、設定についてご確認ください。

契約状況	登録状況	操作・動作					
「みっけ!GPSモバイル」から行なう「みっけ!GPS」サービス契約	パソコン・携帯電話から行なう「みっけ!GPS」ユーザー登録	「みっけ!GPSモバイル」のみっけ!ボタン長押しによる居場所通知		「みっけ!GPS防犯ブザー」による緊急通知		パソコン・携帯電話からの位置検索	
		自動音声通知(※1)	位置情報メール(※2)	自動音声通知(※1)	位置情報メール(※2)	自動音声通知(※1)	位置情報メール(※2)
未契約	未登録						
契約済み	未登録	あり(※3,4)	なし	あり(※3,4)	なし		なし
	登録済み	あり(※3,4)	あり(※3,5)	あり(※3,4)	あり(※3,5)		あり(※3,5)

※1: 「みっけ!GPSモバイル」から登録先電話番号に、自動音声通知の電話を発信することを指します。
※2: 「みっけ!GPS」ユーザー登録で指定したメールアドレスに、位置情報のメールを発信することを指します。
※3: 「みっけ!GPSモバイル」で「LIキノウON」に設定して、液晶画面に「LI」アイコンが表示されている場合に限ります。
※4: 「みっけ!GPSモバイル」で登録1～3に1つでも有効な電話番号が設定されている場合に限ります。
※5: 「みっけ!GPS」ユーザー登録でメールアドレスの登録を行なっている場合に限ります。
※6: ウィルコムとの回線契約が済んでいることを前提としています。「通話相手先限定利用」コースをご利用の場合、通知先の電話番号には、コース申込みの際に指定された3箇所の電話番号の中から登録頂く必要があります。
※7: 通信障害により、表の通りの動作とならない場合があります。

Ⅷ.メニュー一覧・製品仕様

【設定メニュー一覧】

						初期設定	備考	参考頁
1/6	ハッシン	1/3	デンワバンゴウヒョウジ					28
		2/3	テンキーニュウリョク					68
		3/3	トクベツナデンワサキ	1/12	ルスデンサイセイ		オプション	38
				2/12	ルスデンカクニン			
				3/12	ルスデンセッテイ			
				4/12	ケイサツ			66
				5/12	ショウボウキュウキュウ			
				6/12	ジボウ			
				7/12	テンキヨホウ			
				8/12	カイナンキュウジョ			
				9/12	NTTサイガイデンゴン			
				10/12	ウィルコムセンター			
				11/12	リョウキントウゲツ			
				12/12	リョウキンゼンゲツ			
2/6	チャクシン	1/6	チャクシンメロディ	1/10	チャクシンオン1	○		67
				2/10	チャクシンオン2			
				3/10	チャクシンオン3			
				4/10	チャクシンオン4			
				5/10	チャクシンオン5			
				6/10	バイブレータ1			
				7/10	バイブレータ2			
				8/10	バイブレータ+チャクシンオン1			
				9/10	バイブレータ+チャクシンオン2			
				10/10	バイブレータ+チャクシンオン3			
		2/6	チャクシンオンリョウ	1/3	ダイ	○		34
				2/3	ショウ			
				3/3	ナシ			
		3/6	エニーキーアンサー	1/2	スル			67
				2/2	シナイ	○		
		4/6	ヒツウチキョヒ	1/2	スル			37
				2/2	シナイ	○		
		5/6	コウシュウデンワキョヒ	1/2	スル			
				2/2	シナイ	○		
		6/6	ヒョウジフカノウキョヒ	1/2	スル			
				2/2	シナイ	○		
3/6	イチジョウホウ	1/4	イチジョウホウ:キョカ	1/2	スル			41
				2/2	シナイ	○		
		2/4	イチジョウホウ:チャクシンオン	1/3	スル	○		67
				2/3	バイブレータ			
				3/3	シナイ			
		3/4	イチジョウホウ ソウシン					65
		4/4	ミッケ!GPS トウロクヘンコウ	1/2	シナイ			41
				2/2	スル			
4/6	デンワキ:セッテイ	1/14	キーカクニンオン	1/2	アリ	○		68
				2/2	ナシ			
		2/14	セイコウ/エラーオン	1/2	アリ	○		
				2/2	ナシ			
		3/14	ケンガイケイコクオン	1/2	アリ	○		
				2/2	ナシ			
		4/14	マナーモードセッテイ	1/2	スル			36
				2/2	シナイ	○		
		5/14	ニチジセッテイ					29
		6/14	コントラスト	1/10	ノウド:1			68
				2/10	ノウド:2			
				3/10	ノウド:3			
				4/10	ノウド:4			
				5/10	ノウド:5	○		
				6/10	ノウド:6			
				7/10	ノウド:7			
				8/10	ノウド:8			
				9/10	ノウド:9			
				10/10	ノウド:10			

							初期設定	備考	参考頁
4/6	デンワキ:セッテイ	7/14	トウロク1:デンワバンゴウセッテイ						30 31
		8/14	トウロク1:ヒョウジメイセッテイ						
		9/14	トウロク2:デンワバンゴウセッテイ						
		10/14	トウロク2:ヒョウジメイセッテイ						
		11/14	トウロク3:デンワバンゴウセッテイ						
		12/14	トウロク3:ヒョウジメイセッテイ						
		13/14	デンワバンゴウツウチ	1/2	スル		○		68
				2/2	シナイ				
		14/14	メモリショキカ	1/2	スル				68
				2/2	シナイ				
5/6	オプション	1/2	セッテイ	1/10	ボックス:1				47
				2/10	ボックス:2				
				3/10	ボックス:3				
				4/10	ボックス:4				
				5/10	ボックス:5				
				6/10	ボックス:6			予備につき使用不可	
				7/10	ボックス:7				
				8/10	ボックス:8				
				9/10	ボックス:9				
				10/10	ボックス:10				
		2/2	サクジョ	1/10	ボックス:1				48
				2/10	ボックス:2				
				3/10	ボックス:3				
				4/10	ボックス:4				
				5/10	ボックス:5				
				6/10	ボックス:6			予備につき使用不可	
				7/10	ボックス:7				
				8/10	ボックス:8				
				9/10	ボックス:9				
				10/10	ボックス:10				
6/6	PINコード								69

【製品仕様】

【みっけ！GPSモバイル】

寸法	約105×45×20(W×H×D)mm
質量	約93g(電池含む)
待ち受け時間	200時間以上(注1)
連続通話時間	6時間以上
表示部	STN半透過型　モノクロ128×32ドット
電源	リチウムイオン電池
充電時間	2～3時間
搭載機能	GPS、微弱無線
付属品(注2)	リチウムイオン電池、充電用ACアダプタ、 ストラップ、みっけ！GPS防犯ブザー、W-SIM

注1:「待ち受け時間」とは、"LCDのバックライト点灯なし、GPS動作なしの時に、特定のPHS基地局の圏内で移動せずにPHS着信を待っている状態を維持できる時間"です。したがって、緊急通知、自己位置発信、第三者からの検索でGPS測位が行われた場合、それらの回数が増える毎に短くなります。おおよその目安ですが、新品で満充電の電池を接続し、連続でGPSを動作させた場合、あるいは、連続で音声通信した場合に、約6時間で電池切れとなります。
注2:付属品は販売形態で異なる場合があります。

【みっけ！GPS防犯ブザー】

寸法	約42×60×20(W×H×D)mm(取付金具含まず)
質量	約42g(電池含まず)
使用電池	ブザー部　CR2016×2個、無線部　CR2032×1個
電池寿命	ブザー部は連続吹鳴で3分。無線部は約1年。(注3)
ブザー音量	最大110dB

注3:新品の電池を使用した場合です。

「みっけ！GPS」ご利用契約約款　　平成１９年3月１日版

第１章総則

（約款の適用）
第1条　当社は、「みっけ！GPS」ご利用契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これにより、「みっけ！GPS」（当社が、約款以外の提供条件を定め、それにより提供するものを除きます。）を提供します。

（約款の変更）
第2条　当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

（用語の定義）
第3条　１．「みっけ！GPS」（以下「本サービス」といいます）とは、本契約に基づき当社所定の専用端末の操作によるサービス加入登録方法にてサービス登録をし、当社が承諾した者（以下「契約者」といいます）が事前に登録した「電話連絡先ならびにメールアドレス」に対し 以下の行為を提供するサービスをいいます。
（１）　契約者からの当社の定める方法による位置検索手順に基づいて、利用者の位置を検索し、その位置情報を契約者に提供する。
（２）　利用者が株式会社ウィルコム（以下「ウィルコム」といいます）の提供する「ウィルコム通信サービス」を使用して発信した自己位置通知・緊急通知を、利用者の位置情報と共に連絡先に対し通知する。
２．「利用者」とは、本サービスのサービス登録にかかる同意をし、ウィルコムの提供する「ウィルコム通信サービス」を使用する位置情報機能付きパーソナル・ハンディ・フォン及び防犯ブザー等当社指定の専用商品（以下「専用端末」といいます）を携帯する者をいいます。
３．「位置情報」とは、専用端末の現在位置に関する情報をいいます。
４．「検索依頼者」とは、当社の定める方法により利用者の位置情報の提供を依頼する者として利用者が同意した者で、予め契約者が当社に申請しかつ当社が承諾した者をいいます。
５．「自己位置通知・緊急通知」とは、専用端末により利用者が利用者の位置情報を連絡先に知らせるためになす、当社所定の通知をいいます。
６．「連絡先」とは、契約者からの自己位置通知・緊急通知の受信を連絡する先として、契約者が事前に当社に登録した連絡先をいいます。
７．「自己位置・緊急通知情報」とは、当社が受信した自己位置通知・緊急通知の内容（位置情報を含む）をいいます。
８．「委託事業者」とは、当社が本契約の履行の全部又は一部を委託する、当社の指定する第三者をいいます。
９．「本サービスのサービス登録にかかる同意」とは、本契約により当社が自ら又は委託事業者をして利用者の位置を検索すること、その検索の結果得られた利用者の位置情報が当社又は委託事業者から契約者又は検索依頼者に提供されること、専用端末を操作して発信された利用者の位置情報が当社から連絡先に提供されること、並びに当社又は委託事業者が本サービスの提供に必要最小限の範囲で契約者及び利用者の個人情報を当社又は委託事業者に提供することについて同意することをいいます。
１０．「本契約」とは、本約款並びにウィルコムの提供する「ウィルコム通信サービス」契約約款に基づき本サービスの提供を利用する者が本サービスのサービス登録をし、当社がこれを承諾することにより成立する契約をいいます。
１１．「パーソナル・ハンディ・フォン」とは、無線を用いたPHS通信方式の移動体通信サービスで用いる電話機をいいます。
１２．「専用端末」とは、契約者が別途購入する当社指定の本サービスの専用端末をいいます。
１３．「販売事業者」とは、当社の販売代理店をいいます。

（本サービスの目的）
第4条　契約者は、本サービスを利用者の位置確認並びに自己位置通知・緊急通知のためにのみ本約款の定める範囲で利用するものとします。

第2章契約

（契約の単位）
第5条　当社は１の本契約にあたり１の本サービスを提供するものとし、１の本契約にあたり契約者及び利用者は一人に限るものとします。
なお１の本契約にあたり１のウィルコムの提供する「ウィルコム通信サービス」契約を終結しているものとします。

（本サービスへの加入）
第6条　１．　契約者となろうとする者（以下「サービス登録申込者」といいます）が本契約のサービス登録申込みをするときは、専用端末の操作によって本サービスの登録画面から登録ボタンをクリックしたことにより本約款を承諾したうえで利用者から本サービスのサービス登録申込みにかかる同意を得て、当社所定のサービス登録申込みを行なったものとみなされることを了承します。
２．　前項の場合において、当社は、サービス登録申込者に利用者とサービス登録者との関係を証明する書類の提出を求めること,電話又は訪問により利用者の本サービスのサービス登録申込みにかかる同意の意思を確認することがあります。
３．　前2項において、当社が受領したサービス登録申込みにかかる書類は理由の如何を問わずサービス登録者には返還いたしません。
４．　当社は前項の規定にかかわらず、サービスの取扱上余裕がないときには、そのサービス登録申込みの承諾を延期する場合があります。

（ウィルコムの提供する「ウィルコム通信サービス」への加入）
第7条　１．　本サービスのサービス登録申込者は、本サービスがウィルコムの提供する「ウィルコム通信サービス」を利用して提供されているサービスであることを了解しているものとします。
２．　本サービスはウィルコムの提供する「ウィルコム通信サービス」の「契約者」と同一名義で行なうものとします。
３．　ウィルコムの提供する「ウィルコム通信サービス」契約によりウィルコムとの間で発生する料金支払いなどの債権、債務については契約者とウィルコムとの間で処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

（インターネット接続サービス又は携帯電話サービスへの加入）
第8条　１．　本サービスのサービス登録申込者は、インターネットへの接続を提供する提供者（以下「インターネットサービスプロバイダー」といいます）の提供するインターネットへの接続を提供するサービス（以下「インターネット接続サービス」といいます）又は携帯電話に関してはKDDI株式会社の提供する「au通信サービス」、株式会社NTTドコモの提供する「iモードサービス」ソフトバンクモバイル株式会社の提供する「ソフトバンク通信サービス及び3G通信サービス」の何れか（以下KDDI株式会社及び株式会社NTTドコモ及びソフトバンクモバイル株式会社をまとめて「携帯電話会社」といいます。また、「au通信サービス」及び「iモードサービス」及び「ソフトバンク通信サービス及び3G通信サービス」をまとめて「携帯電話サービス」といいます）を利用して提供されるサービスであることを了解しているものとします。
２．「インターネット接続サービス」契約によりインターネットサービスプロバイダーとの間で発生する料金支払いなどの債権、債務及び「携帯電話サービス」契約により携帯電話会社の間で発生する料金支払いなどの債権、債務については契約者とインターネットサービスプロバイダー及び携帯電話会社との間で処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

（利用者契約サービス登録申込みの承諾）
第9条　１．　当社は、本サービスのサービス登録申込みがあったときは、必要な審査・手続きを経た後にそのサービス登録申込みを受け付け, 初期登録完了メールの送信をもって承諾の意思表示を行ないますが利用者若しくは検索依頼者が本サービスのサービスを開始したとき契約が成立したものとします。
２．　当社は、次の場合には、サービス登録申込みを承諾しないことがあります。
（１）　サービス登録申込者と利用者が異なると認められ、次のいずれにも該当しない場合
ア．利用者が未成年の場合、サービス登録申込者が利用者の親権者であること
イ．利用者が成年（婚姻した未成年者を含む）の場合、サービス登録申込者が利用者の配偶者又は四親等以内であること
ウ．サービス登録申込者が利用者の後見人又は保佐人であること
エ．サービス登録申込者が利用者を保護又は看護する、国、地方自治体、医療機関、又は福祉サービス提供機関であって、当社が適当で あると認めたものであること
（２）　サービス登録申込者が、利用者から本サービスのサービス登録申込みにかかる同意を得ることができないとき、及び利用者にサービス登録申込者以外の親権者、後見人、保佐人又は補助人がいる場合にあっては、その者の同意を得ることが出来ないとき。
（３）　サービス登録申込者に法定代理人、後見人、保佐人又は補助人がいる場合であって、その者の同意を得ることができないとき。
（４）　サービス登録申込者、利用者が実在しないとき
（５）　申込内容に虚偽又は重大な記入漏れがあったことが判明したとき
（６）　サービス登録申込者が第4条に定める目的以外での目的で本サービスを利用するおそれがあると当社が認めたとき。
（７）　サービス登録申込者が当社、委託事業者及び関係者への債務の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあると当社が判断したとき
（８）　サービス登録申込者が第７条に定める「ウィルコム通信サービス」に加入できないとき
（９）　サービス登録申込者が第８条に定める「インターネット接続サービス」及び「携帯電話サービス」に加入できないとき
（10）　その他、当社が本サービスの提供が不適当であると判断したとき
３．　検索依頼者の本サービスの利用については、前項を準用するものとします。

（変更の届出）
第10条　１．　契約者は、住所、電話番号、その他当社に届出ている内容に変更が発生した場合には当社が別途指定する方法により、速やかに当社に届出るものとします。当社は、契約者から届出があった場合、その届出のあった内容を証明する書類の提示を契約者に求めることがあります。
２．　当社は、契約者からの前項の定めに従い変更の届出がなされたときは、当該内容以外の内容には変更がないものとして取り扱うものとします。
３．　契約者が第1項に定める届出を怠ったときは、当社が契約者に関し契約者の従前の氏名、住所もしくは居所又は請求書の送付先に発信した書面は、当該書面不達の場合においても、通常その到達すべき時に契約者に到達したものとみなします。

（本サービスの利用）

第11条　１．　契約者が本契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
２．　契約者は、本契約の規定を遵守するとともに、自己の責任において利用者をして本契約の規定を遵守させるものとします。

（契約の解約及び解除）
第12条　１．　契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の手続きにより申出るものとし、当社が手続きを完了した日をもって本契約は終了するものとします。
２．　当社は、第１４条に基づき本サービスの利用を停止された契約者が、第１４条に定める期間満了後も当該債務を履行しない場合契約者に本契約解約の通知を行なうことにより、本契約の解約を行なうことができるものとします。
３．　契約者は、本契約が解除もしくは解約された場合又は本契約が満了した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合には、当社が関係者又は当社が別途指定する収納代行会社からの請求に基づき氏名、電話番号、生年月日、及び支払い状況等の情報（契約者を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。）を通知することに予め同意するものとします。
４．　当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
（１）　第２１条に該当する行為を行なった場合
（２）　当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
（３）　当社に届出ている電話番号の不通、届出ている住所への郵便物の不達等があった場合
（４）　月間の検索が当社規定数（月間200回）を越え他のサービス利用者に不利益が生じる恐れが発生すると、当社が判断した場合
（５）　その他、本契約に違反した場合
（６）　本サービスのサービス登録申込みにあたって同意をなした者が同意を撤回し、又は本サービスの利用を停止したい旨当社に申出た場合

第3章本サービスの提供

（本サービスの提供）
第13条　１．　契約者は、当社の定める方法により利用者の位置検索を行なうものとします。
２．　当社は利用者が専用端末を所定の手順で操作することにより本サービスを提供するものとします。但し、利用者を偽ったものが専用端末を操作したことにより当社が位置情報を提供した場合でも、当社は法的責任を負わないものとします。
３．　利用者の位置情報は事前に登録された連絡先に自動音声（機械音声）及びEメールにより自己位置通知・緊急通知の発生と自己位置通知・緊急通知の発信された位置情報を通知するものとします。
４．　当社は、自己位置通知・緊急通知を受信した場合、事前に登録された連絡先に対しその旨を通知するものとします。
５．　前項に関わらず、自己位置通知・緊急通知の発生を、連絡先に対して試みて通知が行なえない場合、当社は自己位置通知・緊急通知の受信に関する連絡先への通知ができなかったことについて免責されるものとします。
６．　契約者は、当社が発行した利用者IDと当社に届出た暗証番号（パスワード）を秘密に保持し、検索依頼者以外の者に開示又は漏洩しないものとし、検索依頼者にも同様の義務を負わせるものとします。
７．　当社に届出た暗証番号は「生年月日」、「電話番号」「住所の番地や部屋番号」「自家用車番号」「1111」「1234」等の他人に推測しやすいものを使用しないものとします。
８．　本サービスのサービス区域はウィルコムの提供する「ウィルコム通信サービス」の日本国内におけるサービス区域と同一の区域とします。但し、当該サービス区域内にあっても、専用端末の電池切れと同等の状態にある場合には、本サービスを提供できません。また当該サービス 区域内にあっても、専用端末の電波状態が悪い場所や施設内にある場合、又は高速での移動中の場合、強い電波が発信される機器の近くでは 本サービスを提供できないことや誤作動並びに位置情報に通常以上の誤差を生じることがあります。
９．　本サービスにおける当社の契約上の義務は、所定の方法で契約者又は検索依頼者に位置情報を提供した時点をもって一切完了するものとします。なお、前項における場合においても、当社がその行為を行なった時点を持って契約上の義務は終了するものとします。

１０．契約者が「インターネット接続サービス」契約及び「携帯電話サービス」契約に基づき、契約者が「インターネット接続サービス」及び「携帯電話サービス」を受けることができなくなった場合、当社は本サービスを提供できません。この場合、当社は本サービスの提供ができないことについて何ら法的責任を負わないものとします。

（利用停止）
第14条　当社は、契約者が本契約の規定により支払いを要することとなった本サービスに係る料金その他の債務を支払わないときは、その料金の支払いを当社が確認するまでの間、本サービスの利用を停止することがあります。

（サービスの中止・中断・廃止）
第15条　1．当社は、本サービス用設備の保守作業、天災等の不可抗力、その他の理由により本サービスの提供を中止・中断することが出来るものとします。
2．当社は前項の規定により本サービスの提供を中止・中断する場合は、当社が適当と判断する方法で事前に、又は事後に契約者にその旨通知します。但し、緊急の場合には、この限りではありません。
3．当社は、理由の如何を問わずいつでも、本サービスの内容の一部又は全部の変更、追加及び廃止をすることができるものとします。なお、廃止する場合には事前に、その他の場合には事前又は事後に、当社が適当と判断する方法で、契約者にその旨通知するものとします。

（本サービスの契約期間）
第16条　1．本サービスにおける最低ご利用契約期間は契約終結後1年間とします。
2．前項の期間満了日の1ヶ月前までに、当社又は契約者のいずれかが相手方に対し書面により、本サービスの終了の意思表示をしない限り本サービスの提供期間は前項の期間満了日の翌日よりさらに1年間延長されるものとし、それ以降も同様とします。
3．1項の最低ご利用契約期間内に契約を解除される場合、契約違約金として￥10,000を別途お支払いいただいます。

第4章料金等

（本サービスの利用料金等）
第17条　1．本サービスの利用料金は利用元電話番号の保有者へ課金されます。利用者は、利用料金等に係わる消費税、およびその他賦課される全ての税金を負担するものとします。
2．本サービスの内容に定める各サービスごとの利用料金及びその算定方法は、当社が別途に定める料金規定等に従うものとします。本サービスの料金は、従量課金の場合は料金額種別ごとにその利用時間又は利用回数に基づいて、定額課金の場合は料金額種別ごとにその利用都度、算定します。
（料金の支払義務）
第18条　本サービスの利用者は、前条の規定に基づいて算定した料金の支払いを 要します。
（株式会社ウィルコムによる回収代行の承諾）
第19条　1．利用料金は、株式会社ウィルコムの料金回収代行サービスを通じ電話利用 料金の一環として支払います。
2．本サービスの利用者は、本サービスの料金を株式会社ウィルコムが当社に代わって株式会社ウィルコムが提供する電話サービスの通話の料金に含めて回収することを承諾していただきます。尚、お客様が株式会社ウィルコムの通話料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
（料金の計算および支払い）
第20条　1．その利用に係る株式会社ウィルコムの電話契約者はその料金等について株式会社ウィルコムが定める期日までに株式会社ウィルコムが指定する場所において支払っていただきます。この場合、料金はその利用にかかるウィルコム通信サービス通話料に適用される料金月（１の暦月の起算日(株式会社ウィルコムが電話契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算したものとします。
2．前2項の規定によるほか、本サービスの料金等の計算および支払いについては、株式会社ウィルコムのウィルコム通信サービス契約約款の規定に準ずるものとします。
（その他承諾事項）
第21条　1．利用者が株式会社ウィルコムに対して、その支払うべき利用料を支払わなかった時は、当社は株式会社ウィルコムから利用者の氏名・住所・ＰＨＳ電話番号ならびにサービス利用時間及び利用金額等に関する情報の提供を受けて当社が利用者に請求することになります。
2．利用者が株式会社ウィルコムにたいして、その支払うべき利用料を支払わなかった時は、当社は株式会社ウィルコムに依頼して当社へ接続できない措置を執らせて頂きます。
3．当社は、契約者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通告することにより、第2項及び前項に定める料金及び支払方法等の変更をすることができるものとします。
4．契約者は、次項の規定を除き、本サービスを全く利用できない場合があったときもその理由の如何にかかわらず、その期間の基本料金の支払いを要します。
5．当社の責めに帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が生じた場合で、そのことを当社が認知した時刻から起算して２４時間以上その状態が連続したときに限り、基本料金について次の料金支払いを要しないものとします。
（1）　そのことを当社が認知した時刻以降の利用できなかった期間（２４時間の倍数である部分に限ります。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金
6．本サービス利用にあたり前項に規定する料金以外として下記利用料金がかかります。
（1）　インターネットサービスプロバイダーの「インターネット接続サービス」利用にかかる料金
（2）　携帯電話会社の「携帯電話サービス」利用にかかる料金
（3）　自動音声発信時の音声通話料金
（4）　位置情報取得時のパケット使用料金

（割増金）
第22条　契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。

（延滞利息）
第23条　契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。

第５章禁止事項

（禁止事項）
第24条　契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行なってはならないものとします。
（１）　第４条に定める本サービスの目的以外での目的で本サービスを利用する行為
（２）　当社、利用者又はその他の第三者に不利益もしくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
（３）　利用者又はその他の第三者の人権、プライバシーを侵害する行為、又はそのおそれのある行為
（４）　公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
（５）　犯罪的行為、又は犯罪的行為に結びつく、もしくはその恐れのある行為
（６）　利用者ID及び暗証番号（パスワード）等を不正に使用する行為
（７）　意図的に、コンピュータウィルス等有害なプログラムを本サービスから、もしくは本サービスに関連して使用し、又は提供する行為
（８）　本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為
（９）　その他、法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為
（10）　その他、当社が不適当と判断する行為

第６章免責次項・損害賠償

（免責次項）
第25条　1．当社、委託事業者及び関係者は、本サービスが中断又は遅滞した場合、復旧のため合理的な範囲で最大限の努力をするものとし、それをもって当社、委託事業者及び関係者の責任の全てとします。
2．当社、委託事業者及び関係者は、本サービスの使用又は不使用（誤った情報の提供を行なった場合や本サービスが提供できない場合を含む）により契約者、利用者、検索依頼者又は第三者に発生した損害につき債務不履行、不法行為その他法律上の請求原因の如何を問わず一切の責任を負いません。契約者は、本サービスの利用に際し、その使用又は使用しないことが直接人の生命や障害、人身上あるいは重大な物質的もしくは環境上の被害をもたらす可能性を持つためにフェイル・セーフ（自動安全制御）機能を必要とする危険な環境下において利用する目的で又はそういった利用をすることを意図して提供されるものではないことに同意したうえで、本サービスを利用するものとします。当社、委託事業者及び関係者は、契約者の本サービス利用目的への適合性に関しての保障は明示・黙示を問わず一切いたしません。
3．当社、委託事業者及び関係者は本サービスの専用端末の学校（小学校、中学校、高校等）、公共施設等への持込許可を保障するものではなく、持込の可否についてはサービス登録申込者が確認するものとします。
4．契約者は、いかなる方法でも本サービス利用により生じる一切の中立や損害等に対して、当社、委託事業者及び関係者がいかなる責任も負わないことに同意するものとします。
5．当社、委託事業者及び関係者は、本サービスにより利用者の安全を保障するものではなく、契約者又は検索依頼者からの依頼を受けた際必ず利用者の位置情報を提供することや位置情報の正確さを保障するものではありません。本サービスの利用に関連して、契約者又は検索依頼者と利用者との間、契約者又は検索依頼者と第三者との間、利用者と第三者との間で損害・紛争が発生した場合、契約者は自己の責任で解決するものとし、当社、委託事業者及び関係者は一切責任を負いません。
6．契約者は、契約者自身、又は利用者が本契約に違反したことにより、当社、委託事業者及び関係者が損害を被った場合について一切の責任を負うものとします。
7．本条前各項の規定は、債務不履行、不法行為その他理由の如何を問わず、本契約に基づく当社、委託事業者及び関係者の法律上全ての責任を規定したものとします。

（合意管轄）
第26条　本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

第７章利用料金収納代行

（利用料金収納代行の変更）
第27条　契約者は、本サービスに係る基本料金及びサービス利用代金の請求及び回収を株式会社ウィルコムの料金回収代行サービス以外の当社が別途指定する収納代行会社が行なうことになった場合それを承認するものとします。

本約款が変更もしくは改定された場合は、当社がその内容を契約者に通知、又は告知します。
この場合契約者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。

以上

『みっけ！GPS』ご利用契約約款